

簡単・接続 / 設定ガイド

このガイドでは、同軸ケーブルの接続方法と基本設定を説明します。ブースターの調整方法は取扱説明書をご覧ください。なお、ご不明な点や、調整でお困りの場合は、お客様の受信方法別に、まずこのガイドにそって接続・設定を試されたあとに、お買い上げの販売店または弊社営業所にお問合せください。問題の解決を円滑にすすめることができます。



CS/BS・UHF・CATV対応
マルチブースター
AV-M30L5S

4K8K 4K・8K対応商品です。
4K・8K（～3224MHz）放送に対応。
[2K（現行の放送）にも対応しています]


注意：このガイドで説明していないスイッチやボリュームを操作する場合は、取扱説明書をご覧ください。

調整に必要なもの

- レベルチェッカー（レベルが表示されるタイプ） ●調整用ドライバー（小形）

1. はじめに <受信方法別 接続・設定チャート>


お客様の受信方法別に、適切な接続と設定をご案内します。

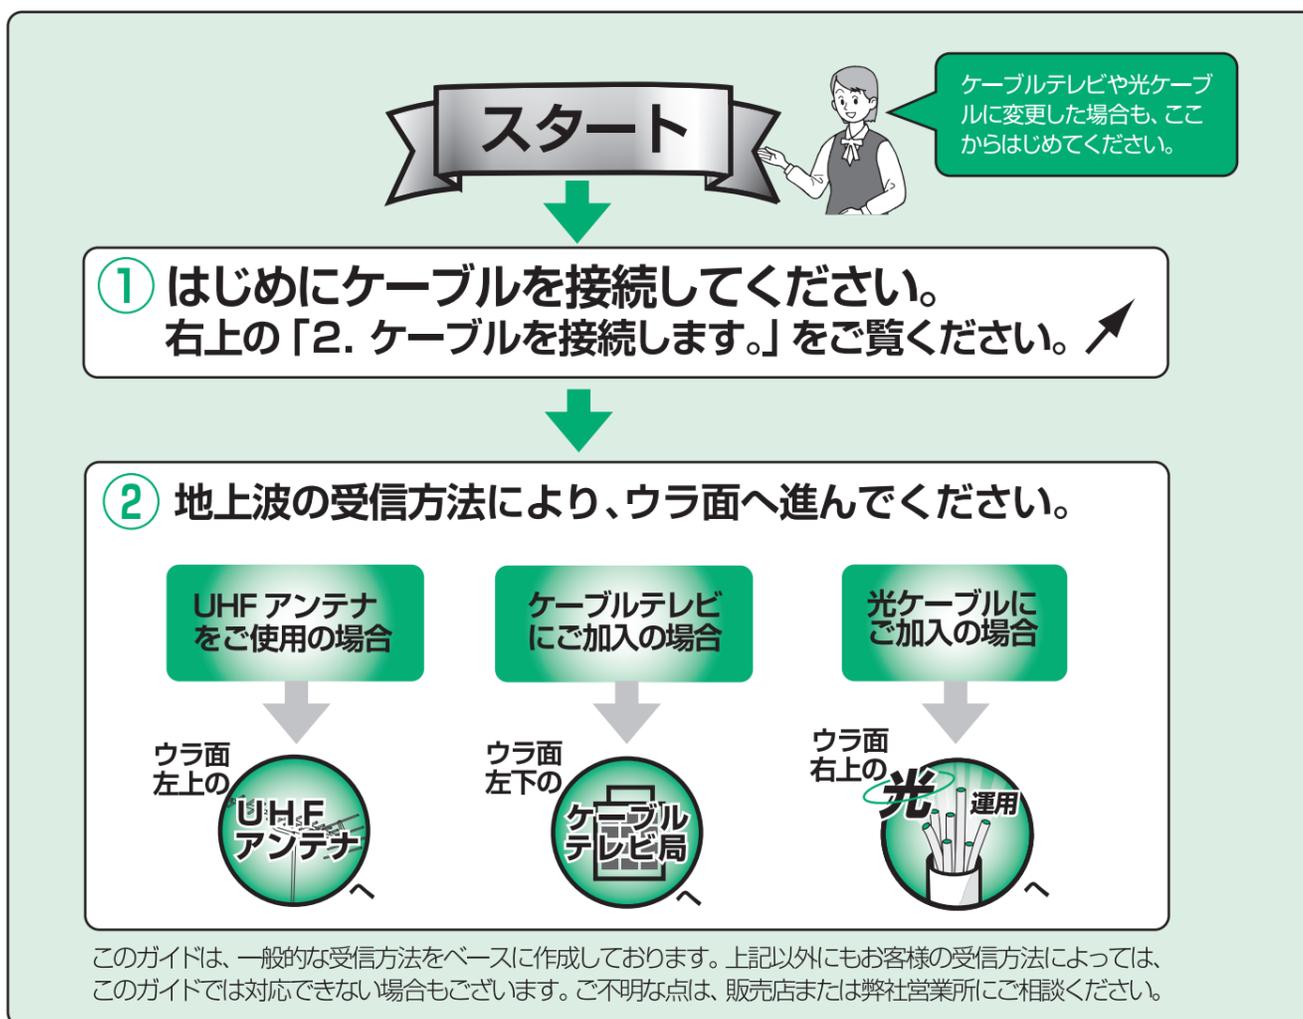

2. ケーブルを接続します。


BS・110度CSアンテナ
(4K・8K対応含む)を
設置する場合
(2本のケーブルの場合)

現行のBS・110度CSアンテナの場合も同様です。

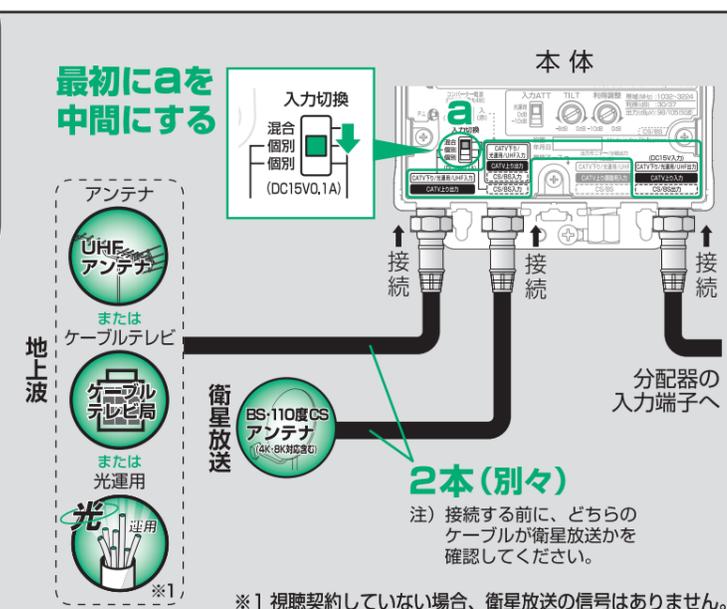

BS・110度CSアンテナ
(4K・8K対応含む)を
設置しない場合
(1本のケーブルの場合)

1本のケーブルでどのような放送が流れているのか、わからない場合もこちらです。

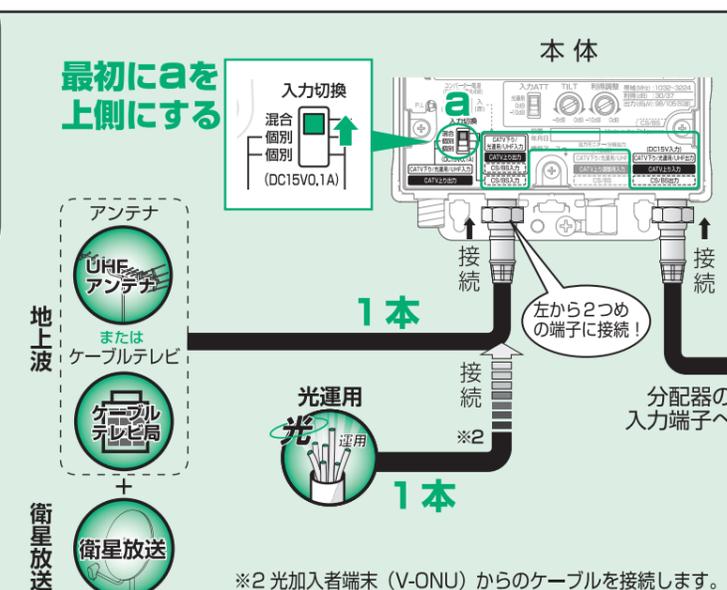

レベルを補うためにUHF前置ブースターを追加する場合 ウラ面の「UHF前置ブースターを追加する場合」の接続をしてください。

販売元： 因幡電機産業株式会社 産機カンパニーハウジング統括部

ホームページアドレス <https://www.inaba.co.jp/abaniact/>

製造元：

DXアンテナ株式会社

カスタマーセンター ☎0570-033-083 受付時間 9:30~17:00 (夏季・年末年始休暇は除く)
※全国一律料金でご利用いただけます。※携帯電話・PHSからもご利用いただけます。
※ナビダイヤルは各社音声通話定額サービスの対象外となっております。

ホームページアドレス <https://www.dxantenna.co.jp/>

〈受信方法別の設定方法〉



アンテナ受信の場合


A 入力切換
UHF CATV 光運用
↑ UHF(上側)にしてください。

B、C を調整します。

調整方法は取扱説明書の「UHF帯域の調整」をご覧ください。

BS・110度CSアンテナ(4K・8K対応含む)を設置して衛星放送をご覧の場合は

右ページ下の
BS・110度CSアンテナ(4K・8K対応含む)を設置する場合へ進んでください。

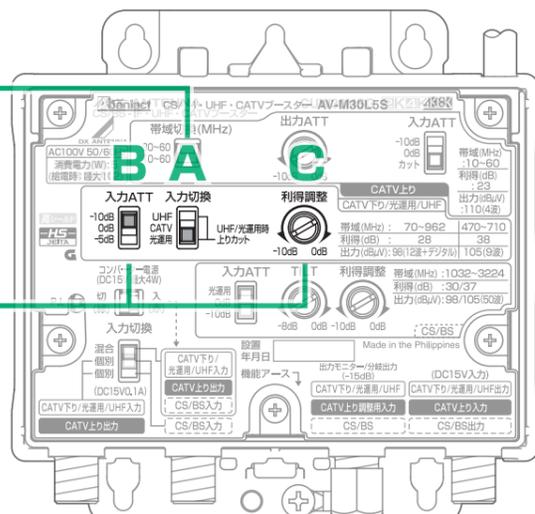

光運用 (FTTH) の場合

光加入者端末 (V-ONU) の出力端子に、このブースターを接続してください。

A 入力切換
UHF CATV 光運用
↓ 光運用(下側)にしてください。
(-10dB減衰)


● 光ケーブルで、衛星放送をご覧の場合は、

D 入力ATT
光運用 0dB -10dB
↑ 光運用(上側)にしてください。
(-20dB減衰)

B、C、F、G を調整します。

B、Cの調整方法は取扱説明書の「光運用時の設定・調整」をご覧ください。
F、Gの調整方法は取扱説明書の「CS/BS-IF帯域の調整」をご覧ください。

BS・110度CSアンテナ(4K・8K対応含む)を設置して衛星放送をご覧の場合は、このページ下の BS・110度CSアンテナ(4K・8K対応含む)を設置する場合へ進んでください。

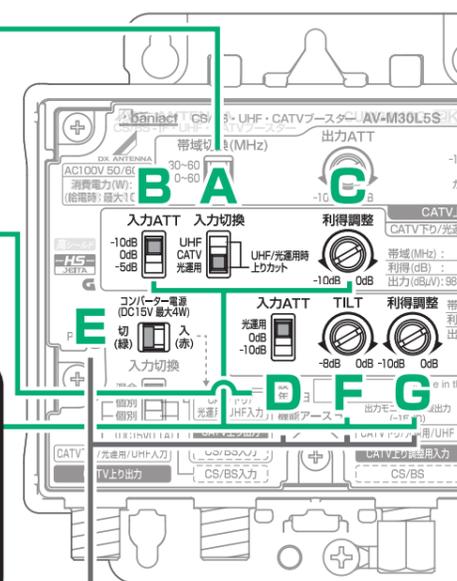

ケーブルテレビの場合

A 入力切換
UHF CATV 光運用
← CATV(中間位置)にしてください。


B、C を調整します。

調整方法は取扱説明書の「CATV下り帯域の調整」をご覧ください。

注：CATV(上り)調整は管轄のケーブルテレビ事業者の了解のもとで行なってください。

BS・110度CSアンテナ(4K・8K対応含む)を設置して衛星放送をご覧の場合は、

右ページ下の
BS・110度CSアンテナ(4K・8K対応含む)を設置する場合へ進んでください。

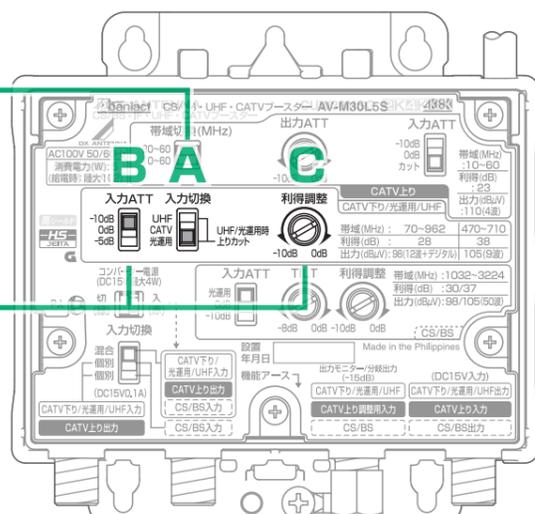

個別に BS・110度CSアンテナ (4K・8K対応含む) を設置する場合※

※4K・8K対応のBS放送と110度CS放送(スカパー!)兼用のアンテナの場合です。スカパー!プレミアムサービス(JCSAT3号、4号)用アンテナは、このブースターに接続しないでください。

BS・110度CSアンテナ(4K・8K対応含む)を設置して衛星放送をご覧の場合は、

E コンバーター電源 (DC15V最大4W)
切(緑) 入(赤)
→ 右側にしてください。


D、F、G を調整します。

調整方法は取扱説明書の「CS/BS-IF帯域の調整」をご覧ください。

UHF前置ブースターを追加する場合 (2本のケーブルの場合)

最初に a を下側にする

注) 必ずブースターが繋がっていることを確認してからスイッチを切り換えてください。アンテナに直接給電するとテレビが映らなくなり、故障の原因となります。

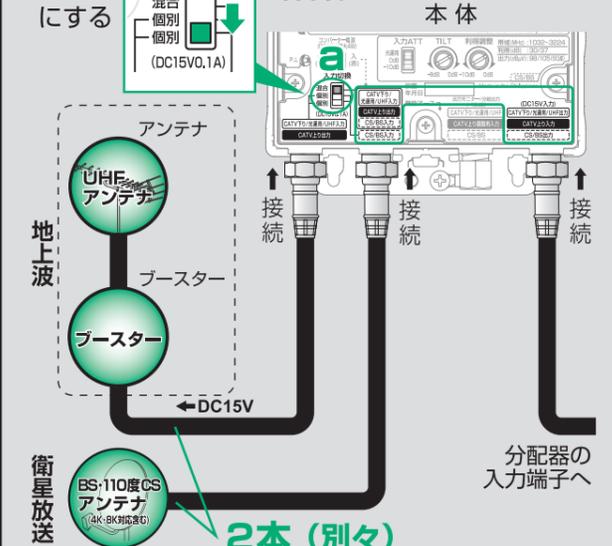

2本(別々)

注) 接続する前に、どちらのケーブルが衛星放送かを確認してください。