



IEEE 802.11n対応配線器具型 AC-WAPU  
**Wi-Fi AP UNIT**

**詳細設定ガイド**

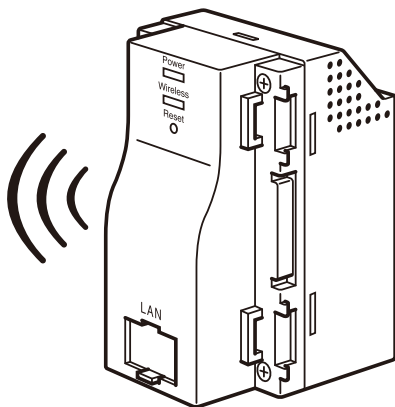

本書では、本製品の機能や  
 WEB設定画面の各設定項目  
 について説明しています。

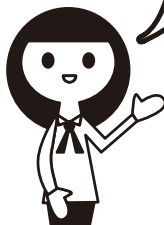

安全にお使いいただくために	01
<b>1章</b> お使いになる前に	
1.1 本機の特長	02
1.2 システム構成例	03
1.3 各部名称と機能	04
1.4 本機への各端末からの接続手順	04
<b>2章</b> 各種WEB設定画面	
2.1 ログイン手順	05
2.2 システム情報	06
2.3 基本無線LAN設定	
2.3.1 無線ネットワーク	07
2.3.2 HT物理モード	08
2.4 詳細設定	
2.4.1 上級者向け無線LAN設定	09
2.4.2 Wi-Fiマルチメディア	10
2.5 無線LANセキュリティ/暗号化設定	11
2.6 管理者設定	12
2.7 接続クライアント/アクセスコントロール	13
2.8 コンフィグレーション管理	14
2.9 ファームウェア更新	15
2.10 統計データ	16
2.11 リセット	17
2.12 システムログ	18
<b>3章</b> 仕様	
3.1 仕様一覧表	19
3.2 筐体寸法図	19
お問い合わせ	20

ここでは、使用者および他の人びとへの危害や財産への損害を未然に防ぎ、製品を安全に正しくお使いいただくための注意事項が記載されています。

使用されている警告表示および絵記号の意味は右の通りです。内容をよくご理解の上、本文をお読みください。



この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。



この記号は禁止行為を示すための記号です。記号の中または近くに具体的な禁止事項が示されています。



この記号は必ず行っていただきたい指示内容を示すための記号です。記号の中または近くに具体的な指示内容が示されています。



## 警告



禁止

**家庭用電源 (AC100V) 以外では絶対に使用しないでください。**

異なる電源で使用すると発煙、火災、感電、故障の原因になります。



禁止

**風通りの悪い場所に設置しないでください。**

過熱し、火災、けが、故障の原因になります。



分解禁止

**分解や改造はしないでください。**

感電、火災や破損の原因になることがあります。



濡手禁止

**濡れた手で扱わないでください。**

電源が接続された状態で、本製品の操作や接続作業を行うと感電の原因になります。



禁止

**本製品は一般事務、家庭での使用を目的とした製品です。**

本製品は、医療機器・原子力設備や機器・航空宇宙機器・輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器としての使用、またはこれらに組み込んでの使用は意図されておりません。これらの設備や機器、制御システムなどには本製品は使用しないでください。本製品の故障による社会的な損害や二次的な被害が発生する恐れがあります。



## 注意



禁止

**多段積みで使用したり、通気孔をふさいだりしないでください。**

内部に熱がこもり、火災や故障の原因となることがあります。



強制指示

**本製品の前後左右、および上部には十分なスペースを確保してください。**

換気が悪くなると内部温度が上昇し火災や故障の原因になります。また、本製品に使用している電解コンデンサは高い温度で使用し続けると早期に寿命が尽きる場合があります。寿命が尽きた状態で使用し続けると電解液の漏れや枯渇が生じ、異臭の発生や発煙、火災の原因となることがあります。



禁止

**次のような場所で使用や保管はしないでください。**

- ・直射日光の当たる場所。
- ・暖房器具の近くなど高温になる場所。
- ・急激な温度変化のある場所（結露するような場所）。
- ・湿気の多い場所や水などの液体のかかる場所。



水場禁止



水濡れ禁止

- ・ほこりの多い場所や、じゅうたん等の保温性、保湿性のたかい場所。
- ・腐食性ガスの発生する場所。
- ・台所、浴室、洗面所などの水気や湿気が多い場所。
- ・ユニットバスや天井裏など高温・多湿で風通しの悪い場所。
- ・強い磁気や電磁波が発生する装置が近くにある場所。



強制指示

**事故防止のため、お手入れ可能な場所に設置してください。**

本製品にほこり等が付着していると発煙や火災の原因となる場合があります。ほこり等が付着している場合は、電源を切った状態にしてから乾いた布でよく拭き取ってください。



禁止

**雷の時は、本製品に接続されているケーブル類に触らないでください。**

落雷による感電の原因になります。



禁止

**落としたり、強い衝撃を与えないでください。**

故障の原因になることがあります。

## おことわり

- 本製品は日本国内仕様となっており、外国の規格などには準拠しておりません。日本国外で使用された場合、弊社ではいかなる責任も負いかねます。
- 本製品は一般財団法人VCCI協会の基準に基づくクラスB情報技術装置です。本製品は家庭環境で使用することを目的としていますが、ラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。この様な受信障害が発生した場合は、距離を離してご利用ください。
- 予告なく本書の一部または全体を修正・変更することがありますが、あらかじめご了承ください。
- 改良のため製品の仕様を予告なく変更することがありますが、あらかじめご了承ください。
- 本製品を、心臓ペースメーカー、その他医療機器の近くでご利用にならないでください。電磁妨害により、各機器の誤作動を誘発し、生命の危険があります。
- 無線LANの電波は、一定範囲内であれば障害物（壁など）を越えて届くことがあるため、セキュリティに関する設定を行っていない場合、通信内容を盗み取られる、不正に侵入されるといった問題が発生する可能性があります。上記を十分理解した上でセキュリティに関する設定を行いご利用ください。（工場出荷段階では設定済みです。）

## 1.1 本機の特長

本製品は、IEEE802.11nに準拠した家庭用・業務用無線LANアクセスポイントです。  
本製品には以下のような特長があります。

### ■高速無線LAN規格IEEE802.11nに対応

最大通信速度は、150Mbps(理論値)に対応。IEEE802.11g/bとも互換性をもっております。  
※高スループットモード(チャンネルバンド幅40MHz)の場合。初期設定済み

### ■ギガビット有線LAN

前・背面の有線LANポートをギガビットとしているため、WiFi環境を構築しながらも機器の速度性能を活かした大容量・高速通信が同時利用できます。

### ■容易な施工性

ACアダプタ機能を本体に内蔵することにより、電源線(VVF)を直結するだけで電源部の施工は完了です。  
LANについてもケーブルをRJ45モジュラージャックに加工して背面ポートに接続するだけ。施工が非常に簡単です。

### ■簡単設定操作、高いセキュリティレベル

接続設定は、本体記載のSSIDをPC、スマートフォン等で確認し、パスワードを入力するだけ。これだけでWPA2-PSKの高度な暗号化設定も済んでいます。<sup>\*</sup>  
※初期設定

### ■マルチSSID、ホッピングガード機能

SSIDを複数設定することができるため、ゲーム機等、最新セキュリティレベルに対応していない機器も同時接続可能なように、WEPで接続可能なセカンドSSIDを初期設定済み。  
また悪意ある第三者によるWEPを利用した有害行為を防ぐため、接続した端末がインターネットにのみアクセス可能としつつ、異なる端末へのアクセスは遮断する「ホッピングガード」機能を搭載しています。

### ■APアイソレーション機能

異なるSSIDに接続された端末からのアクセスを遮断します。  
同一箇所に複数本製品を設置する場合でも、組織別や世帯別、という具合に互いに通信し合わないよう、SSIDごとにネットワークを分離することができます。

### ■マルチプルAPサポート

またひとつのローカルエリアネットワーク(ルータ)下に本製品(AP)を複数設置する場合でも、IPアドレスの設定はいずれも同一で可能(初期設定では192.168.1.250)。APの設定作業を行う場合は、各機とも一律そのIPアドレスをWEBブラウザに入力するだけで個別に作業が可能です。  
システム管理者様にとっては、上位側へのLAN接続を一時的に外す、もしくは個々にIPアドレスを変更する、といった手間なくスムーズに設定作業が行えるメリットがあります。

### ■設定プロファイル抽出機能

本機の設定内容は、ファイル形式でバックアップを取ることが可能です。これによりシステム管理者様は複数のAPに対して設定や復旧作業を行うときでも、ひとつひとつ手間な設定作業を行う必要なく、管理が容易になります。

### ■アクセス制御機能

アクセスポイントでありながら、MACアドレスフィルタリング等の高度なアクセス制御機能をもっており、オフィスや業務での利用を強力にサポートします。

### ■システムログ

無線LAN接続した下位末端との接続情報を1600個保存できます。


## 1.2 システム構成例

様々な用途にご導入いただくことができます。


※ルータは必ず設置してください。

※初期設定では、各機のSSIDはそれぞれ固有のID、パスワードが設定されています。


### ■ご家庭でご使用の場合

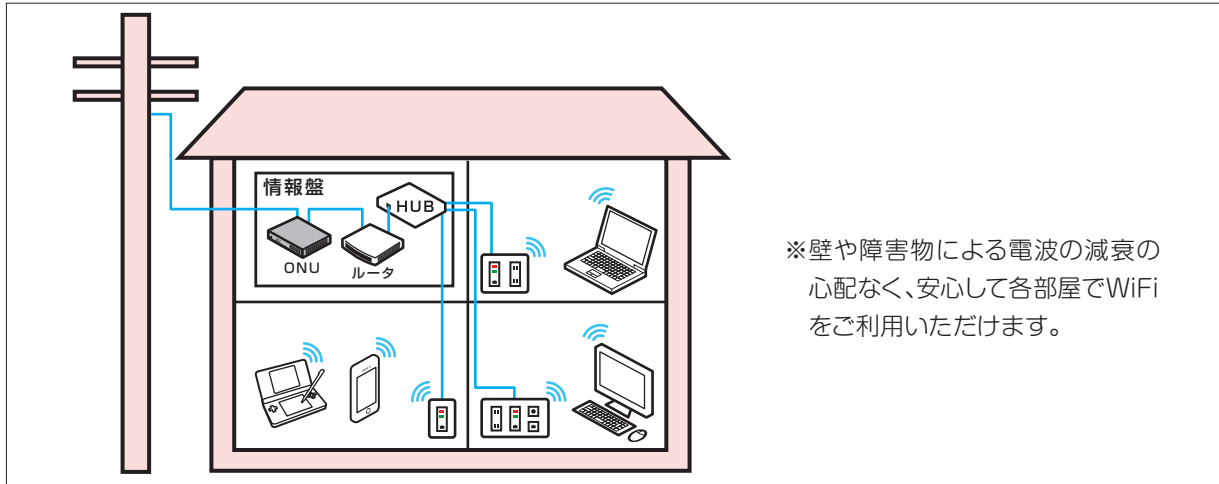

### ■オフィスでご使用の場合

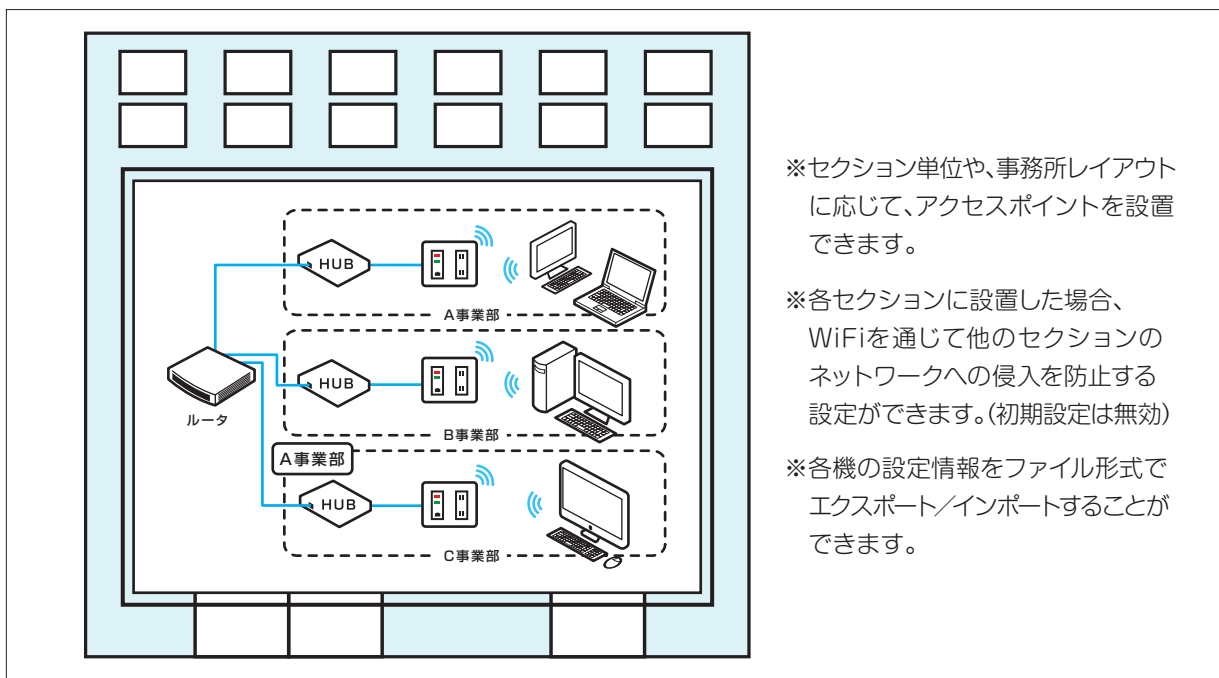


### ■ホテル・集合住宅でご使用の場合

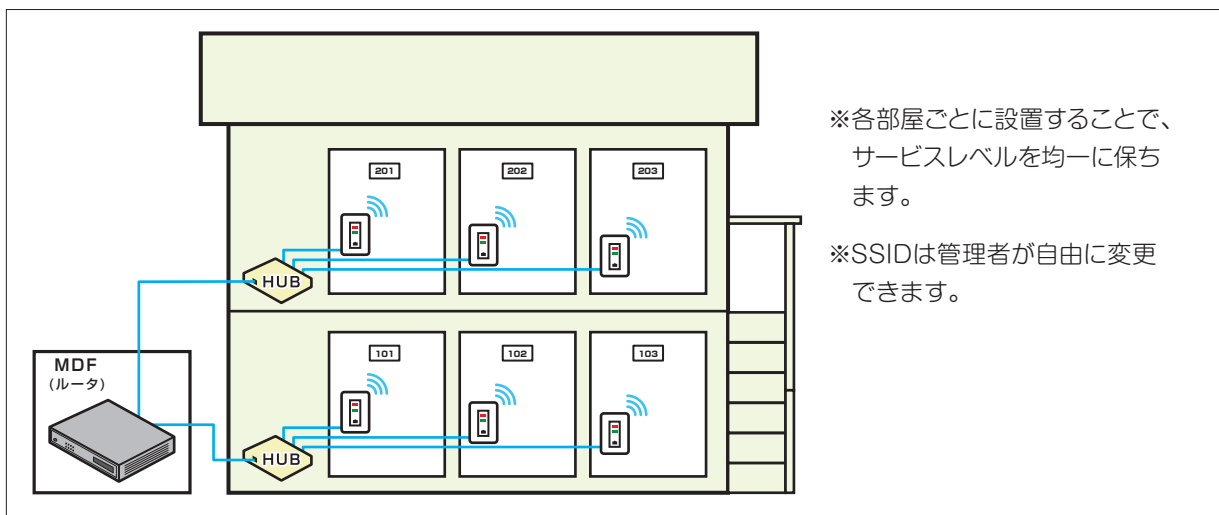

## 1.3 各部名称と機能


### ■各部名称

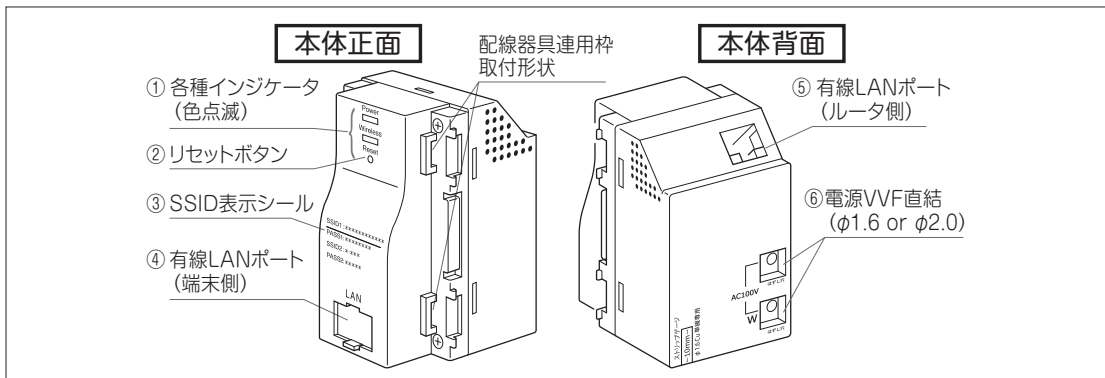

#### ①各種インジケータ

Power (橙)	
点灯	本製品の電源が入っています。
消灯	本製品の電源が入っていません。

Wireless (緑)	
点灯	電源が入っており無線LAN稼働中です。
点滅	端末との無線LAN通信状態です。
消灯	本製品の電源が入っていません。

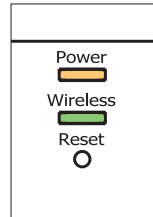

#### ②リセットボタン


細い棒などで押すことで、本製品をリセットできます。押し時間により変わります。

約1秒	設定を保持したまま、再起動します。
約15～20秒	工場出荷状態に初期化します。お客様にて変更された設定は保存されません。

#### ③SSID表示シール

本製品に初期設定されているSSIDとパスワードを記載しています。

SSID1	通常こちらを利用ください。セキュリティ:WPA2
SSID2	ゲーム機など高いセキュリティレベルに対応不可の場合こちらをご利用ください。セキュリティ:WEP。

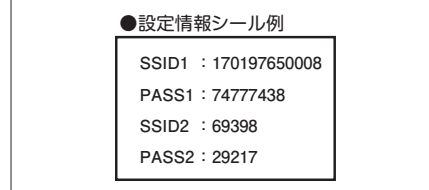

#### ④有線LANポート(端末側)


居室側LANコンセントとしてご利用頂けます。1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応。

インジケータ

左	右
橙:100BASE-TX/10BASE-T	緑:1000BASE-T

状態

点灯	端末とリンク中です
点滅	端末と通信中です
消灯	接続していない通信規格のランプは消灯しています。両方消灯の場合は端末が接続されていません。




#### ⑤有線LANポート(ルータ側)

壁内LAN配線によってルータと接続してください。

1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応。

※本製品はアクセスポイントです。必ず上位側にルータもしくはルータ機能を有する機器を接続してください。

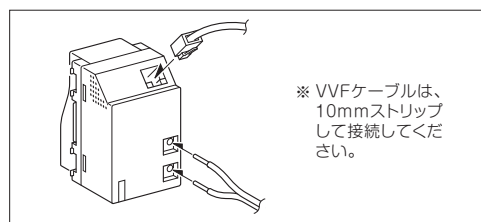


#### ⑥電源部(VVF直結)

設置施工時、電源配線を直結接続してください。推奨:VVF φ1.6or2.0 Cu単線 2芯

《注意》情報コンセントに設置する場合

例のように情報コンセントの組み合わせとして設置する場合、電源コンセントからの渡り配線によって本製品に電源接続することが可能です。この場合、渡り配線とセパレータが干渉するケースがありますが、スペースを空けるなどの施工を行ってください。

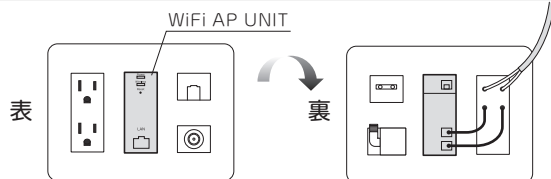

## 1.4 本機への各端末からの接続手順

PC、スマートフォン、ゲーム機からの本端末への接続手順については、別紙「らくらく導入セットアップガイド」をご参照ください。


## 2.1 ログイン手順

①接続する端末(PCなど)のIPアドレスを固定に設定します。

- (1)IPアドレスを「192.168.1.\*」に設定します。  
(\*は1、250以外の任意の数字を入力下さい)
- (2)サブネットマスクを「255.255.255.0」に設定します。
- (3)デフォルトゲートウェイ、ルータなどの設定が必要な場合は、「192.168.1.1」に設定してください。

※詳細は、各PCなど接続端末の取扱説明書をご参照ください。

②WEBブラウザのURL入力欄に「192.168.1.250」と入力、Enterキーを押します。





③管理者ログイン名、パスワードを入力します。

- (1)「ユーザー名」に「admin」を半角文字で入力します。
- (2)「パスワード」に「admin」を半角文字で入力します。
- (3) [OK] をクリックします。

※上記IPアドレスとログイン名、パスワードは初期設定です。  
お客様にて変更された場合はご注意ください。

ログインに成功したら、設定画面のトップが表示されます。  
左端に各種設定画面を項目ごとにツリー構造で分類しています。  
「全て開く」をクリックすることで、ツリーの全設定項目を表示します。

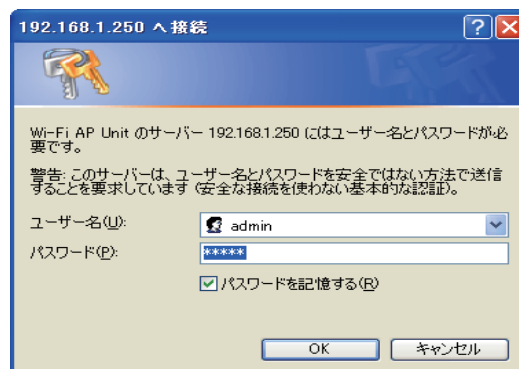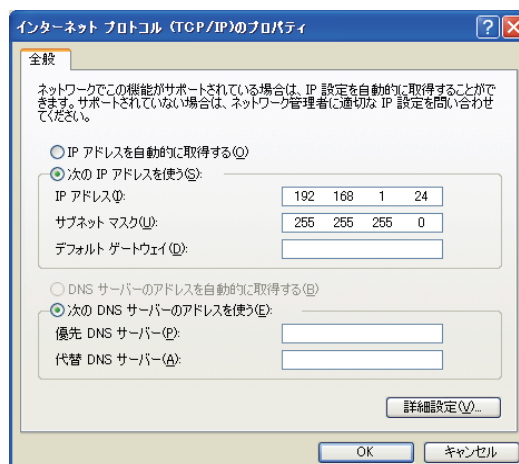

## ⚠注意

- ・同一ネットワーク内に複数台接続されている場合、WEB設定は他のWi-Fi AP Unitにログインされてしまう恐れがありますので、上位側ルータ、HUBのV-LAN機能によるネットワーク分割や他のWi-Fi AP Unitは電源を切る等の対応を実施してください。
- ・設定時、ファームアップ時には、電源を落とさないようご注意ください。(※電源を落とすと、製品の故障の原因となります。)
- ・ページごとの設定後に必ず、適用ボタンを押して、次の設定を行ってください。

システム情報	
システムアップタイム	2 min
動作モード	Bridge Mode
ソフトウェアバージョン	v2.7_B01
無線設定状況	
モード	AP Mode
SSID1	485158706736
SSID2	22198
SSID3	
SSID4	
セキュリティ	WPA2PSK;WEPAUTO
チャンネル番号	Auto
接続クライアント	0
管理インターフェース	
IPアドレス	192.168.1.250
サブネットマスク	255.0.0.0
MACアドレス	00:05:65:72:29:65
リモートコントロール	無効
更新	

※本書に記載の画面イメージは、あくまで一例です。実際には異なる場合があります。

## 2.2 システム情報

現在本製品に設定されている各内容を示しています。

The screenshot shows the 'システム情報' (System Information) page for the Abaniact Wi-Fi AP Unit AC-WAPU. The page is divided into several sections:

- システム情報** (System Information):
 

システムアップタイム	2 min
動作モード	Bridge Mode
ソフトウェアバージョン	v2.7_B01
- 無線設定状況** (Wireless Setting Status):
 

モード	AP Mode
SSID1	485158706736
SSID2	22198
SSID3	
SSID4	
セキュリティ	WPA2PSK;WEPAUTO
チャンネル番号	Auto
接続クライアント	0
- 管理インターフェース** (Management Interface):
 

IPアドレス	192.168.1.250
サブネットマスク	255.0.0.0
MACアドレス	00:05:65:72:29:65
リモートコントロール	無効

A '更新' (Refresh) button is located at the bottom of the management interface section.

システム情報	
システムアップタイム	連続稼働時間を示しています。
動作モード	全てのイーサネットおよびWiFiインターフェースを1つのブリッジインターフェースに接続します。
ソフトウェアバージョン	搭載ソフトウェアのバージョンを示しています。
無線設定状況	
モード	本製品にはルータ機能の無いAP(アクセスポイント)として稼働します。
SSID1~4	PC、スマートフォンなどの無線LAN端末用のWiFiネットワーク名です。最大4つまで同時に設定することが可能です。デフォルトではSSID1に高セキュリティ(WPA2)、SSID2にゲーム機向けの低セキュリティ(WEP)の2タイプが設定されています。
セキュリティ	現在設定されている、SSID1~4までのセキュリティタイプを順に「:」で区切って示しています。
チャンネル番号	現在設定されている周波数(チャンネル)を示しています。
接続クライアント	現在接続している端末数を示しています。
管理インターフェース	
IPアドレス	本製品のIPアドレスを示しています。
サブネットマスク	本製品のサブネットマスクを示しています。
MACアドレス	本製品のMACアドレスを示しています。
リモートコントロール	リモートコントロールの有効・無効を示しています。

## 2.3 基本無線LAN設定

### 2.3.1 無線ネットワーク

無線LANの基本的な部分を設定します。


Abaniact Wi-Fi AP Unit AC-WAPU

全て開く | 全て閉じる

- AC-WAPU
  - 設定
    - 基本設定
    - 詳細設定
    - セキュリティ
    - 管理
  - システム
    - 接続クライアント
  - メンテナンス
    - コンフィグレーション管理
    - ファームウェア更新
    - 統計
    - リセット
    - システムログ

### 基本無線LAN設定

無線ネットワーク	
ネットワークモード	11b/g/n mixed mode ▼
SSID1	485158706736 ステルス <input type="checkbox"/> 遮断 <input type="checkbox"/>
SSID2	22198 ステルス <input type="checkbox"/> 遮断 <input checked="" type="checkbox"/>
SSID3	ステルス <input type="checkbox"/> 遮断 <input type="checkbox"/>
SSID4	ステルス <input type="checkbox"/> 遮断 <input type="checkbox"/>
ネットワーク名の通知	<input checked="" type="radio"/> 有効 <input type="radio"/> 無効
周波数(チャンネル)	AutoSelect ▼
MBSSID APアイソレーション	<input type="radio"/> 有効 <input checked="" type="radio"/> 無効
HT物理モード(802.11n高スループットモード)	
チャンネルバンド幅	<input type="radio"/> 20 <input checked="" type="radio"/> 40
ガードインターバル	<input type="radio"/> ロング(800n) <input checked="" type="radio"/> オート
MCS	オート ▼
エクステンションチャンネル	Auto Select ▼
リバースディレクショングラント(RDG)	<input type="radio"/> 有効 <input checked="" type="radio"/> 無効
アグリゲーションMSDU(A-MSDU)	<input checked="" type="radio"/> 有効 <input type="radio"/> 無効

無線ネットワーク	
ネットワークモード	<p>プルダウンメニューから使用するWiFiの接続モードを選択します。</p> <p>「11b/g/n mixed mode」:IEEE802.11b/g/nが同時利用できる互換モードです。デフォルトは本設定になります。</p> <p>「11b/g mixed mode」:IEEE802.11b/gが同時利用できる互換モードです。</p> <p>「11b only」:IEEE802.11bのみの単独モードです。</p> <p>「11g only」:IEEE802.11gのみの単独モードです。</p> <p>「11n only(2.4G)」:IEEE802.11gのみの単独モードです。周波数は2.4GHz帯で稼働します。</p>
SSID1~4	<p>1~4までのSSID(WiFiネットワーク名)を設定します。</p> <p>デフォルトでは1と2が設定済みです。</p> <p>「隠蔽」にチェックをいれた場合、端末からSSIDを見えなくします。</p> <p>「分離」にチェックをいれた場合、接続端末同士の通信を遮断します。</p>
ネットワーク名の通知	<p>SSIDの存在をブロードキャスト通知するかどうかの設定です。</p> <p>「無効」を選択した場合、各端末から本製品のSSIDが見えなくなります。この際、予め本機のSSIDを知っている必要があります。</p> <p>デフォルト設定は「有効」です。</p>
周波数(チャンネル)	<p>利用するチャンネル周波数をプルダウンから選択します。</p> <p>「AutoSelect(自動設定)」もしくは「Channel1~Channel14」から選択できます。デフォルト設定は「オート」です。</p>
MBSSID APアイソレーション	<p>異なるSSIDに接続された端末からの通信を遮断します。</p> <p>デフォルト設定は「無効」です。</p>



## 2.3.2 HT物理モード

無線LANのHT物理モードを設定します。

Abaniact Wi-Fi AP Unit AC-WAPU

全て開く | 全て閉じる

- AC-WAPU
  - 設定
    - 基本設定
    - 詳細設定
    - セキュリティ
    - 管理
  - システム
    - 接続クライアント
  - メンテナンス
    - コンフィグレーション管理
    - ファームウェア更新
    - 統計
    - リセット
    - システムログ

SSID2	22198	ステルス <input type="checkbox"/> 遮断 <input checked="" type="checkbox"/>
SSID3		ステルス <input type="checkbox"/> 遮断 <input type="checkbox"/>
SSID4		ステルス <input type="checkbox"/> 遮断 <input type="checkbox"/>
ネットワーク名の通知	<input checked="" type="radio"/> 有効 <input type="radio"/> 無効	
周波数(チャンネル)	AutoSelect ▼	
MBSSID APアイソレーション	<input type="radio"/> 有効 <input checked="" type="radio"/> 無効	
<b>HT物理モード(802.11n高スループットモード)</b>		
チャンネルバンド幅	<input type="radio"/> 20 <input checked="" type="radio"/> 40	
ガードインターバル	<input type="radio"/> ロング(800n) <input checked="" type="radio"/> オート	
MCS	オート ▼	
エクステンションチャンネル	Auto Select ▼	
リバースディレクショングラント(RDG)	<input type="radio"/> 有効 <input checked="" type="radio"/> 無効	
アグリゲーションMSDU(A-MSDU)	<input checked="" type="radio"/> 有効 <input type="radio"/> 無効	
オートブロックACK	<input type="radio"/> 有効 <input checked="" type="radio"/> 無効	
BA要求拒否	<input checked="" type="radio"/> 有効 <input type="radio"/> 無効	
HTのTKIP拒否	<input type="radio"/> 有効 <input checked="" type="radio"/> 無効	

HT物理モード(802.11高スループットモード)	
チャンネルバンド幅	周波数帯域幅を選択します。 「20」:20MHzの帯域で通信します。 「40」:40MHzの帯域で通信することで高速通信します。(高スループットモード) デフォルト設定は「40」です。
ガードインターバル	ガードインターバルを「ロング」「オート」から選びます。 デフォルト設定は「オート」です。
MCS	送信速度に関するインデックス番号です。 「0」～「7」または「オート」から選びます。デフォルト設定は「オート」です。
エクステンションチャンネル	チャンネルバンド幅が40MHzの場合に選択します。
リバースディレクショングラント(RDG)	Reverse Direction Grant(RDG)機能を利用するか否かを選択します。 RDG機能は、送信パケット送信期間中に応答パケット受信を可能にすることにより高速化します。デフォルト設定は「無効」です。
アグリゲーションMSDU(A-MSDU)	Aggregation-MAC Service Data Unitの略。 多数の細かいパケットを1つのフレームへまとめることで、送信待ち時間やACK待ち時間を改善します。デフォルト設定は「有効」です。
オートブロックACK	フレームを受信するたびごとにACK(受信の確認応答)を返すのではなく、送信側からのフレームを何個かまとめたブロック(固まり)として受信し、そのブロックを受信した確認応答としてACKを返します。デフォルト設定は「無効」です。
BA要求拒否	他の端末からのブロックACK要求があった場合、これを拒否します。 デフォルト設定は「有効」です。
HTのTKIP拒否	802.11高スループットモード時に、TKIPによる暗号化を拒否します。 デフォルト設定は「無効」です。

08

## 2.4 詳細設定

### 2.4.1 上級者向け無線LAN設定

無線LANのテクニカルな部分を設定します。※不明な方は、初期設定のままご利用ください。

The screenshot shows the configuration page for the Abaniact Wi-Fi AP Unit AC-WAPU. The left sidebar contains a navigation menu with categories like '設定' (Settings), 'システム' (System), and 'メンテナンス' (Maintenance). The main content area is titled '詳細設定' (Detailed Settings) and is divided into two sections: '上級者向け無線LAN設定' (Advanced Wireless LAN Settings) and 'WiFiマルチメディア' (WiFi Multimedia). The 'Advanced Wireless LAN Settings' section includes fields for B/G Protection Mode, Beacon Interval, DTIM Interval, Fragmentation Threshold, RTS Threshold, Transmit Power, Short Preamble, Short Slot, Transmit Burst, Packet Aggregation, and Country Code. The 'WiFi Multimedia' section includes WMM and APSD support options.

上級者向け無線LAN設定	
B/G保護モード	オート ▼
ビーコン間隔	100 ms (範囲 20 - 999, デフォルト 100)
DTIM時間	1 (範囲 1 - 255, デフォルト 1)
フラグメント閾値	2346 (範囲 256 - 2346, デフォルト 2346)
RTS閾値	2347 (範囲 1 - 2347, デフォルト 2347)
送信電力	100 (範囲 1 - 100, デフォルト 100)
ショートプリアンプル	<input checked="" type="radio"/> 有効 <input type="radio"/> 無効
ショートスロット	<input checked="" type="radio"/> 有効 <input type="radio"/> 無効
送信バースト	<input checked="" type="radio"/> 有効 <input type="radio"/> 無効
パケットアグリゲート	<input checked="" type="radio"/> 有効 <input type="radio"/> 無効
カンントリーコード	JP (Japan) ▼

WiFiマルチメディア	
WMM対応	<input checked="" type="radio"/> 有効 <input type="radio"/> 無効
APSD対応	<input type="radio"/> 有効 <input checked="" type="radio"/> 無効

上級者向け無線LAN設定	
B/G保護モード	IEEE802.11bと11gが混在する環境で、優先的にIEEE802.11gに接続します。デフォルト設定は「オート」です。「オート」:混在環境下では自動的に11gに接続します。「オン」:優先的に11gに接続します「オフ」:本機能を無効にします。
ビーコン間隔	ビーコンとは無線ネットワークを同期させるために一定間隔で送信するパケットのことです。ビーコン間隔を小さくすると、クライアントの接続効率が上がりますが、通信効率下がります。「20」～「999」の間で設定します。デフォルト設定は「100」です。
DTIM時間	DTIM(delivery traffic indication message)とは省電力モードの無線クライアントに対して、パケットが送信待ちであることを伝えるメッセージのことです。DTIMはビーコンに含まれて送信されています。ビーコンに対し、どの程度の間隔でDTIMを挿入するかを「1」～「255」の間隔で設定します。デフォルト設定は「1」です。
フラグメント閾値	送信されるデータパケットの最大サイズを設定します。設定したサイズよりも大きなパケットを送信するとき、パケットを分割して送信します。この値が低すぎると伝送効率が悪化します。「256」～「2346」の間で設定します。デフォルト設定は「2346」です。
送信電力	送信電力を調整します。値を小さくすることで若干の通信エリアを絞りますが、数値に比例したものではありません。電波エリア強度を絞るものではありません。「1」～「100」の間で設定します。デフォルト設定は「100」です。
ショートプリアンプル	データ転送におけるプリアンプル(信号の検出を制御し同期を記録するために無線LANに送信される予備信号)の長さ調整です。ショートプリアンプルでは伝送効率が向上し、ロングプリアンプルでは無線LANの相互接続性が向上します。「有効」:ショートプリアンプル 「無効」:ロングプリアンプル デフォルト設定は「無効」です。
ショートスロット	データ送信の前に確保するスロット時間(ネットワークで衝突検出と再送の手順を正常に動作させるために確保する時間)の設定をします。ショートスロット時間の有効化はスループットを増加させます。デフォルト設定は「有効」です。
送信バースト	複数のデータパケットを一度に送信することで伝送効率を増加させます。デフォルト設定は「有効」です。
パケットアグリゲート	複数のパケット群をグループ化して送信することで伝送効率を増加させます。デフォルト設定は「有効」です。
カンントリーコード	使用させる国を選択します。デフォルト設定は「JP(Japan)」です。

## 2.4.2 Wi-Fiマルチメディア

無線LANのテクニカルな部分を設定します。※不明な方は、初期設定のままご利用ください。

Abaniact Wi-Fi AP Unit    AC-WAPU

全て開く | 全て閉じる

- AC-WAPU
  - 設定
    - 基本設定
    - 詳細設定
    - セキュリティ
    - 管理
  - システム
    - 接続クライアント
  - メンテナンス
    - コンフィグレーション管理
    - ファームウェア更新
    - 統計
    - リセット
    - システムログ

DTIM時間	<input type="text" value="1"/>	(範囲 1 - 255, デフォルト 1)
フラグメント閾値	<input type="text" value="2346"/>	(範囲 256 - 2346, デフォルト 2346)
RTS閾値	<input type="text" value="2347"/>	(範囲 1 - 2347, デフォルト 2347)
送信電力	<input type="text" value="100"/>	(範囲 1 - 100, デフォルト 100)
ショートプリアンプル	<input checked="" type="radio"/> 有効 <input type="radio"/> 無効	
ショートスロット	<input checked="" type="radio"/> 有効 <input type="radio"/> 無効	
送信バースト	<input checked="" type="radio"/> 有効 <input type="radio"/> 無効	
パケットアグリゲート	<input checked="" type="radio"/> 有効 <input type="radio"/> 無効	
カントリーコード	JP (Japan) ▼	

**WiFiマルチメディア**

WMM対応	<input checked="" type="radio"/> 有効 <input type="radio"/> 無効	
APSD対応	<input type="radio"/> 有効 <input checked="" type="radio"/> 無効	
DLS対応	<input type="radio"/> 有効 <input checked="" type="radio"/> 無効	

**拡張機能**

リモートコントロール	<input checked="" type="radio"/> 有効 <input type="radio"/> 無効	
------------	--	--

WiFiマルチメディア	
WMM対応	WMM(Wi-Fi Multimedia)は、IEEE 802.11eに基づきWi-Fiアライアンスが標準化した規格で、無線LANにおける通信サービスの基本的な品質(QoS)を提供します。デフォルト設定は「有効」です。
APSD対応	APSD(Automatic Power Save Delivery)は、802.11eのオプション規格として設定されている省電力機能です。アップストリームを発信すると、それに呼応してダウンストリームのパケットが発生する仕組みで、間欠運転で通信を行なうことで省電力化を図ります。 デフォルト設定は「無効」です。
DLS対応	ダイレクトリンク(DLS)はより効果的に全てのクライアントデータの転送を可能とします。DSLの有効化時、無線LANルータはこのユニットにおける全てのクライアント接続の確立とデータ転送の高速化を実行します。 デフォルト設定は「無効」です。
リモートコントロール	遠隔地からのリモートアクセスを設定します。デフォルト設定は「無効」です。

10

## 2.5 無線LANセキュリティ／暗号化設定

無線LANのセキュリティ部分を設定します。※不明な方は、初期設定のままご利用ください。

The screenshot shows the '無線LANセキュリティ／暗号化設定' (Wireless LAN Security/Encryption Settings) page. The left sidebar contains a navigation menu with options like '設定' (Settings), 'システム' (System), and 'メンテナンス' (Maintenance). The main content area is divided into two sections: 'SSID選択' (SSID Selection) and 'セキュリティコンフィグレーション' (Security Configuration). The 'SSID選択' section has a dropdown menu showing '485158706736'. The 'セキュリティコンフィグレーション' section includes fields for 'セキュリティモード' (Security Mode) set to 'WPA2-PSK', 'WPAアルゴリズム' (WPA Algorithm) with radio buttons for TKIP, AES (selected), and TKIPAES, 'パスワード' (Password) set to '32074992', and 'キー更新間隔' (Key Update Interval) set to '3600 seconds'. At the bottom, there are '適用' (Apply) and 'キャンセル' (Cancel) buttons.

SSID選択	
SSID選択	セキュリティ設定するSSIDを選択します。プルダウンには「基本無線LAN設定」で作成されたSSIDが一覧で表示されます。
セキュリティコンフィグレーション	
セキュリティモード	<p>選択したSSIDに対するセキュリティレベルを選択します。</p> <p>「Disable」: 設定なし</p> <p>「WPAUTO」: WEPで設定します。ゲーム機など高セキュリティに対応していない端末向けです。</p> <p>「WPA-PSK」: WPAで設定します。</p> <p>「WPA2-PSK」: WPA2で設定します。</p> <p>「WPAPSKWPA2PSK」: WPA/WPA2を同時利用し端末のセキュリティレベルに自動的に合わせます。</p>
WPAアルゴリズム	<p>暗号化のアルゴリズムを選択します。</p> <p>「Disable」「WPAUTO」の場合、表示されません。</p> <p>「WPA」の場合、「TKIP」または「AES」が選択できます。</p> <p>「WPA2」「WPA/WPA2」の場合、「TKIP」「AES」「TKIP/AES」から選択できます。</p>
パスワード	<p>パスワードを入力します。</p> <p>「ASCII」の場合、半角英数字8～63文字まで入力できます。</p> <p>「HEX」の場合、16進数で64文字まで入力できます。</p>
キー更新間隔	<p>暗号キーの更新間隔を秒単位で設定します。</p> <p>「0」～「4194303」までの間で入力できます。「0」に設定するとキー更新を無効にします。デフォルト設定は「3600」です。</p>

## 2.6 管理者設定

本機の管理者アカウントを設定します。

The screenshot shows the management interface for the Abaniact Wi-Fi AP Unit. The main content area is titled "管理" (Management) and contains three sections:

- 管理者設定 (Administrator Settings):**
  - アカウント (Account): admin
  - パスワード (Password): [masked]
  - Buttons: 適用 (Apply), キャンセル (Cancel)
- 管理IP設定 (Management IP Settings):**
  - IPアドレス (IP Address): 192.168.1.250
  - サブネットマスク (Subnet Mask): 255.0.0.0
  - デフォルトゲートウェイ (Default Gateway): 192.168.1.254
  - Buttons: 適用 (Apply), キャンセル (Cancel)
- 時間設定 (Time Settings):**
  - 現在の時間 (Current Time): Wed Jul 3 11:53:54 GMT 2013
  - Button: 時間同期 (Sync Time)

管理者設定		
アカウント	ログイン名を設定します。	初期設定:admin
パスワード	ログインパスワードを設定します。	初期設定:admin
管理者IP設定		
IPアドレス	IPアドレスを設定します。	初期設定:192.168.1.250
サブネットマスク	サブネットマスクを設定します。	初期設定:255.0.0.0
デフォルトゲートウェイ	デフォルトゲートウェイを設定します。	初期設定:192.168.1.254
時間設定		
現在の時間	ボタンを押して、現在接続している端末とシステム時間を同期させます。	

## 2.7 接続クライアント/アクセスコントロール

【接続クライアント】本機に接続している無線LAN端末に関する情報を表示します。

【アクセスコントロール】本機への接続に関するポリシーを設定します。

The screenshot shows the web interface for the Abaniact Wi-Fi AP Unit (AC-WAPU). The left sidebar contains a navigation menu with categories like '設定' (Settings), 'システム' (System), and 'メンテナンス' (Maintenance). The main content area is divided into two sections:

- 接続クライアント (Connected Clients):** Displays a table of wireless network connections. The table has columns for 'No.', 'MACアドレス', 'PSM', and 'Phyモード'. One entry is shown with MAC address '64:80:xx:xx:xx:0C', PSM 'OFF', and Phy mode '11b/g/n'. A '更新' (Refresh) button is located below the table.
- アクセスコントロール (Access Control):** Displays a form for setting access policies. It includes a dropdown for 'SSID選択' (SSID Selection) with the value '485158706730', a dropdown for 'ポリシー' (Policy) set to '無効' (None), and a text input for 'MACアドレス追加' (MAC Address Addition). '適用' (Apply) and 'キャンセル' (Cancel) buttons are at the bottom.

無線ネットワーク	
MACアドレス	MACアドレスを表示します。
PSM	省電力機能(Power Save Mode)が稼働しているか否かを表示します。
Phyモード	本機への接続モードを表示します。

アクセスポリシー	
SSID選択	設定するSSIDをプルダウンから接続します。
ポリシー	特定の無線LAN機器に対してMACアドレスフィルタを設定します。 「無効」:何も設定しません。 「許可」:登録したMACアドレスの端末のみ接続を許可します。 「拒否」:登録したMACアドレスの端末の接続を拒否します。その他の端末は接続可能です。デフォルト設定は「無効」です。
MACアドレス追加	許可/拒否する端末のMACアドレスを入力します。最大40個まで設定可能です。

## 2.8 コンフィグレーション管理

本機のシステム設定をファイル保存、復元などの管理をします。



エクスポート設定	
エクスポートボタン	ボタンをクリックすると現在のシステム設定情報をコンピュータに保存できます。データは、拡張子.datで保存されます。
インポート設定	
ファイル指定	システム設定を復元します。該当するシステム設定ファイルを指定してください。
工場デフォルト設定読み込み	
デフォルト設定読み込みボタン	工場出荷時の設定に戻します。※リセットとは異なり全ての設定が出荷時に戻ります。

## 2.9 ファームウェア更新

本機のファームウェアを更新します。

The screenshot shows the Abaniact web interface for the AC-WAPU unit. The top navigation bar includes the Abaniact logo and the text 'Abaniact Wi-Fi AP Unit AC-WAPU'. On the left, a sidebar menu lists various settings categories: '設定' (Settings) with sub-items '基本設定' (Basic Settings), '詳細設定' (Advanced Settings), 'セキュリティ' (Security), and '管理' (Management); 'システム' (System) with '接続クライアント' (Connected Clients); and 'メンテナンス' (Maintenance) with 'コンフィグレーション管理' (Configuration Management), 'ファームウェア更新' (Firmware Update), '統計' (Statistics), 'リセット' (Reset), and 'システムログ' (System Log). The main content area is titled 'ファームウェア更新' (Firmware Update) and contains the following text: '新機能を取得するために、アクセスポイントのファームウェアを更新できます。ファームウェア更新は必ず有線LANポート接続で行ってください。[注意] ファームウェアのフラッシュメモリへのアップロードは約1分かかります。アップグレード中は中断せずそのままお待ちください。不完全なファームウェアではシステムはハングアップしてしまいます。' Below the text is a form with a header 'ファームウェア更新' and a table with two columns: 'ファイル指定' (File Selection) and '参照...' (Reference...). A '更新開始' (Start Update) button is located below the table.

ファームウェア更新	
ファイル指定	参照ボタンを押し、該当するファームウェアファイルを指定してください。



## 2.10 統計データ

本機を経由するデータ通信量を累積表示します。

インターフェース	送信		受信	
	送信パケット	送信エラー	受信パケット	受信エラー
アップリンクポート	2744893	0	3736586	0
ダウンリンクポート	778	0	445	0
無線LAN (802.11b/g/n)	4853211	0	25415785	3

アップリンクポート	本機と上位ルータ側との有線LANによる送受信パケット数を表示します。
ダウンリンクポート	本機と下位端末側との有線LANによる送受信パケット数を表示します。
無線LAN(802.11b/g/n)	本機と無線端末間での送受信パケット数を表示します。

## 2.11 リセット

本機をリブート(再起動)します。 ※設定情報は残ります。



リセットボタン	ボタンを押すと、数十秒後に自動的に再起動します。
---------	--------------------------

## 2.12 システムログ

無線LAN接続したネットワーク内のログを出力します。

Abaniact Wi-Fi AP Unit AC-WAPU

システムログ

オートリフレッシュ

間隔  無効  30秒  60秒

適用 キャンセル

システムログ

更新 クリア

[注意] 1600レコードでクリアされます。


```
WPA2/WPA2-PSK.
Wed Jun 26 18:29:36 GMT 2013 - A WiFi client(64:80:99:72:53:0c) is associated -
SSID:495158706736 in AuthMode:WPA2-PSK.
Wed Jun 26 18:29:36 GMT 2013 - Authentication(64:80:99:72:53:0c) in progress ...
Wed Jun 26 18:29:37 GMT 2013 - 64:80:99:72:53:0c - Opened and Authenticated in
WPA2/WPA2-PSK.
Wed Jun 26 18:30:00 GMT 2013 - Time Sync(From Wed Jun 26 18:30:03 GMT 2013)
Wed Jun 26 18:30:22 GMT 2013 - A WiFi client(64:80:99:72:53:0c) is associated -
SSID:495158706736 in AuthMode:WPA2-PSK.
Wed Jun 26 18:30:22 GMT 2013 - Authentication(64:80:99:72:53:0c) in progress ...
Wed Jun 26 18:30:22 GMT 2013 - 64:80:99:72:53:0c - Opened and Authenticated in
WPA2/WPA2-PSK.
Wed Jun 26 18:31:00 GMT 2013 - A WiFi client(64:80:99:72:53:0c) is associated -
SSID:485158706736 in AuthMode:WPA2-PSK.
Wed Jun 26 18:31:00 GMT 2013 - Authentication(64:80:99:72:53:0c) in progress ...
Wed Jun 26 18:31:00 GMT 2013 - 64:80:99:72:53:0c - Opened and Authenticated in
WPA2/WPA2-PSK.
```

間隔	ログの更新間隔を選べます。
----	---------------

3.1 仕様一覧表

名称	アバニアクト WiFi AP Unit	
型式	AC-WAPU	
認証取得	VCCI クラスB、技術基準適合証明、RoHS指令準拠、PSE準拠	
無線LAN仕様	サポート規格	IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11
	周波数帯域	2.4GHz (2.412GHz ~ 2.477GHz、中心周波数表示)
	チャンネル数	1~14ch
	伝送速度	[IEEE802.11n] 150Mbps (高スループットモード時、最大) [IEEE802.11g] 54/48/36/24/18/12/9/6Mbps [IEEE802.11b] 11/5.5/2/1Mbps
	伝送方式	OFDM (直交波周波数分割多重変調方式) DSSS (直接拡散型スペクトラム拡散方式)
	アクセス方式	インフラストラクチャ (アクセスポイントモード)
	アンテナ形式	内部フィルムアンテナ×1
	セキュリティ	モード : WPA2-PSK、WPA-PSK、WEP アルゴリズム : TKIP/AES (WPA/WPA2の場合) MACアドレスフィルタリング、APアイソレーション
有線LAN仕様	サポート規格	IEEE802.3ab (1000BASE-T) /IEEE802.3u (100BASE-TX) / IEEE802.3準拠 (10BASE-T) オートネゴシエーション
	ポート	RJ45×2ポート (Auto MDI/MDIX)
電源	定格入力電圧	AC100V 50Hz/60Hz
	最大消費電力	3.5W
環境条件	動作時	温度 : 0~40℃ 相対湿度 : 90%以下 (ただし結露なきこと)
	梱包保管時	温度 : -20~60℃ 相対湿度 : 95%以下 (ただし結露なきこと)
外形	寸法	W28 (最大42) ×H69×D48mm (突起部含まず)
	質量	約80g
接続推奨ACケーブル	VVF φ1.6/φ2.0mm Cu単線2芯 直結	
付属品	らくらく導入セットアップガイド×1	

3.2 筐体寸法図

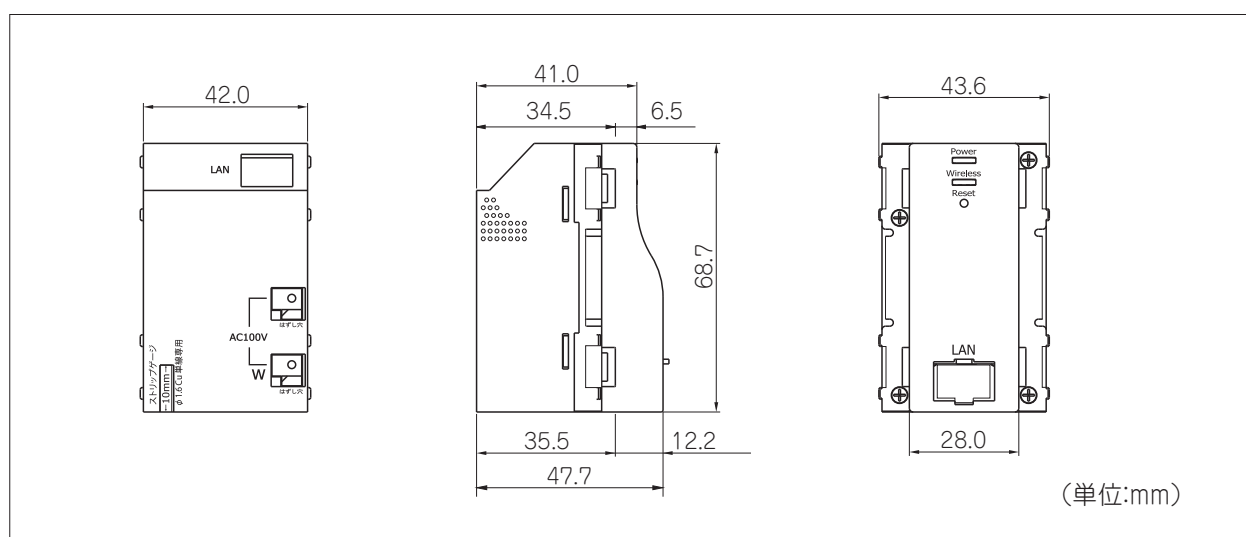


本書の記載内容について、ご不明な点は、下記URLのお問い合わせフォームをご利用ください。

<https://www.inaba.co.jp/contact/abaniact/#8>

なお、お問い合わせの際には、必要事項をお問い合わせフォームに入力ください。

- お客様のお名前
- メールアドレス・電話番号・ご住所
- ご購入のハウスメーカー、工務店  
または代理店
- お問い合わせ内容  
(可能なかぎり詳しくご記入ください)
  - ・SSID番号
  - ・ご契約回線種類とプラン
  - ・接続端末の機種名
  - ・ネットワーク構成
  - ・購入日または引き渡し日
  - ・具体的な動作現象
  - ・その他ご不明点



## お問い合わせ

CONTACT

いただいた質問に関しては、迅速に回答を差し上げられるよう努めますが、  
 ご質問の内容によってはお答えできない場合や回答を差し上げるまでにお時間を要することがございます。  
 土日・祝祭日、年末年始、当社休業日にいただいたお問い合わせについては、翌営業日以降の対応になりますのでご了承ください。  
 当社からの回答について、その一部または全部を転載、二次利用することはご遠慮ください。

必須 は必須入力項目です。

お問い合わせ製品 <span style="color: red;">必須</span>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
お客様タイプ <span style="color: red;">必須</span>	<input type="radio"/> 新築・建替え予定者様 <input type="radio"/> 施工業者様 <input type="radio"/> 販売店様 <input type="radio"/> その他
ご契約工務店・ハウスメーカー <span style="color: red;">必須</span>	<input style="width: 90%;" type="text"/> <small>※未定の場合、「未定」と入力</small>
会社・団体名 <span style="color: red;">必須</span>	<input style="width: 90%;" type="text"/> <small>※個人の場合、「個人」と入力</small>
部署名	<input style="width: 90%;" type="text"/>
お名前 <span style="color: red;">必須</span>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
フリガナ <span style="color: red;">必須</span>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
E-mail <span style="color: red;">必須</span>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
E-mail(確認) <span style="color: red;">必須</span>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
電話番号 <span style="color: red;">必須</span>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
郵便番号	<input style="width: 40%;" type="text"/> - <input style="width: 40%;" type="text"/> <input style="margin-left: 10px; border: none; background-color: #0070c0; color: white; padding: 2px 5px; font-size: small;"/> 検索
	<small>※郵便番号がわからない方は郵便番号検索 <input type="checkbox"/> をご利用ください。</small>
住所	<input style="width: 90%;" type="text"/> <small>市区町村番地</small> <input style="width: 90%;" type="text"/> <small>建物名</small> <input style="width: 90%;" type="text"/>
お問い合わせ内容 <span style="color: red;">必須</span>	<input style="width: 90%; height: 60px;" type="text"/>
個人情報の取り扱い <span style="color: red;">必須</span>	<input type="checkbox"/> 個人情報保護方針 <a href="#">こちら</a> に同意する

※本書に記載の内容は、予告なく修正・変更することがあります。