

# LED シーリングライト

【調光・調色モデル】 品番: JCL6-CB JCL8-CB

- このたびは、当社照明器具をお買い上げいただきましてありがとうございます。
- 取り付け前に必ずこの取扱説明書をお読みいただき、施工をお願いします。
- 取り付け後も、この取扱説明書・保証書はお客様が保管してください。
- 販売店のレシートとともにこの取扱説明書・保証書を保管してください。

## 安全上のご注意

- ご使用になる前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、必ずお守りください。
- ご使用時、人への危険や財産への損害を未然に防ぐよう安全に関する内容を記載しています。




### 警告

誤った取り扱いをした時に、死亡や重症などに結びつく可能性がある内容です。

#### ■壁付調光器のある回路では使用しない。

本器具を取り付ける電源回路（壁スイッチ等）に調光器が接続されている場合、ランプが正常に点灯しなかったり、器具が故障することがあり、使用できません。

下図のような調光器が接続されている場合は必ず調光器を取り除いてください。

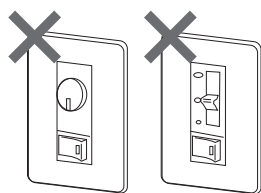

調光器付き壁スイッチ代表例

調光器の交換工事は  
電気工事店に依頼  
してください。  
(交換には資格が必要です。)




### 注意

誤った取り扱いをした時に、傷害または家屋、家財などの損害に結びつく可能性がある内容です。

#### ■本体裏面のスポンジは取り外さない。

本体裏面についている  
スポンジは、取り外さず  
ご使用ください。

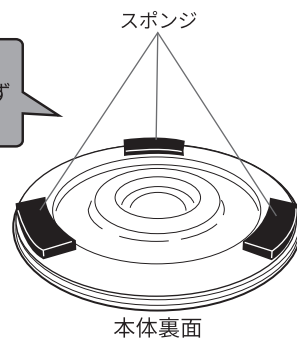


- 取り付け、取り外しは取扱説明書に従い、主電源を切り確実に行う。
- 照明器具には寿命があります。設置して8～10年経つと外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換してください。
- 布や紙など燃えやすいものを器具にかぶせない。
- 浴室等湿気の多い場所や屋外で使用しない。
- 照明器具の隙間に金属類や燃えやすいものを入れない。
- お手入れの際、水洗いしない。
- 照明器具の改造や部品交換をしない。
- 点灯中や消灯直後は本体に触らない。
- 下記天井には取り付けない。
- 破損したカバーは直接手で触らない。
- 下記配線器具には取り付けない。
- 暖房器具の真上など温度の高い場所で使用しない。
- LED光源を直視しない。

\*取り付け可能な配線器具に交換してください。


交換工事は電気工事店に依頼してください。(資格が必要です)

## 取り付けできない天井と配線器具


■下図の天井には取り付けできません。

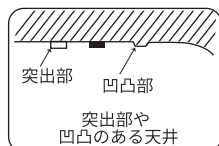


突出部や凹凸のある天井

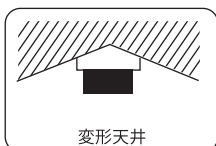

変形天井

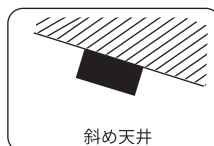


斜め天井

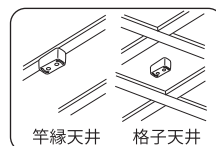

竿縁天井


■下図の場合は、電気工事店が販売店にご相談ください。

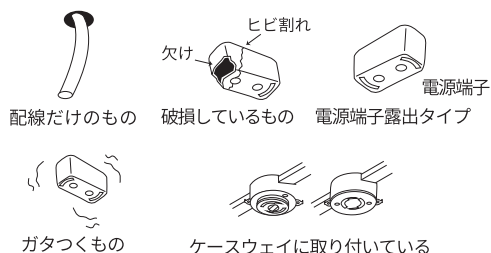


配線だけのもの 欠け ヒビ割れ 電源端子 電源端子露出タイプ

ガタつくもの ケースウェイに取り付いている

■次の配線器具は、出しろを確認してください。



角型、丸型引掛シーリング (21mm以下は取り付けできません。)



埋込ローゼット (10mm以下は取り付けできません。)



電気工事は電気工事士の資格が必要です。  
工事は必ず電気工事店に依頼してください。

\*引掛シーリングはベニヤ板などの薄い天井材には取り付けないでください。  
器具が落下する恐れがあります。

# 仕 様

| 品名     | LED シーリングライト 6 畳                                                                                                                                                | LED シーリングライト 8 畳 |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 品番     | JCL6-CB                                                                                                                                                         | JCL8-CB          |
| 電源     | AC100V 50/60Hz                                                                                                                                                  | AC100V 50/60Hz   |
| 定格消費電力 | 33W(100% 点灯時)                                                                                                                                                   | 40W(100% 点灯時)    |
| 器具光束   | 3300lm                                                                                                                                                          | 4000lm           |
| 調光     | 10 段階                                                                                                                                                           |                  |
| 調色     | 11 段階 (3000K ～ 6500K)                                                                                                                                           |                  |
| 本体質量   | 約 1.1 kg (専用取付アダプタ含む)                                                                                                                                           |                  |
| 設計寿命   | 約 40,000 時間 *1                                                                                                                                                  |                  |
| 外形寸法   | φ 450mm × 厚み 111mm                                                                                                                                              |                  |
| 付属品    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 専用取付アダプタ × 1</li> <li>・ リモコン × 1</li> <li>・ リモコンケース × 1</li> <li>・ リモコン用お試し電池 × 2</li> <li>・ リモコンケース用ネジ × 2</li> </ul> |                  |


\*1 表示寿命は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

- LED 光源など部品の交換はできません。
- 仕様などは改善、改良のため予告なく変更する場合があります。
- 本製品は日本国内使用のみで海外では使用できません。

# 各部の名称


\* 図は一部簡略化した部品図です。

## 本体取り付け用付属品

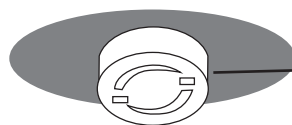

配線器具  
(付属していません)


アダプタ (1 個)

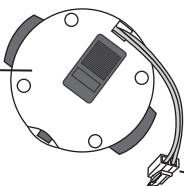


\* アダプタは必ず専用 (同梱) のものを使用してください。専用のものでないと落下の原因になります。

コネクタ


本体

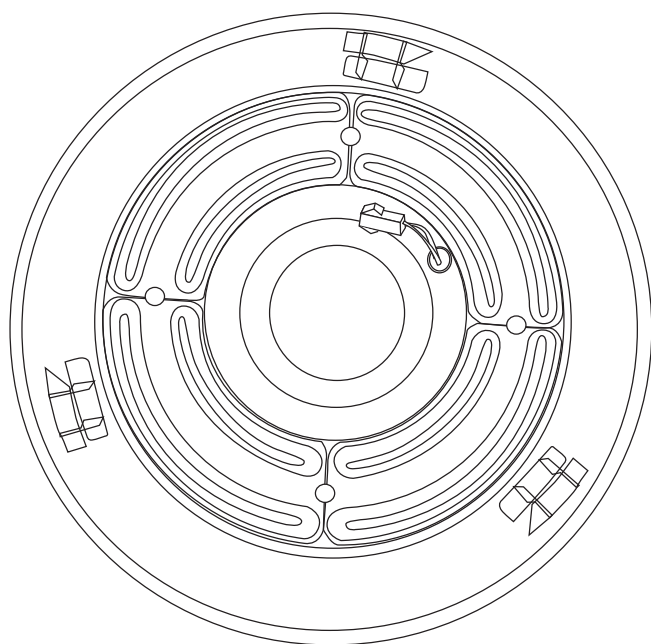

カバー

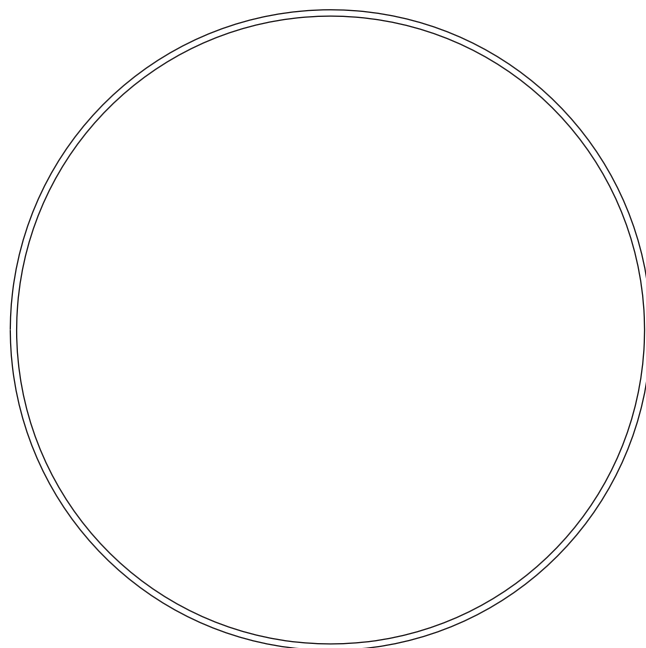

カバー側面



## 付属品

リモコン


単 4 形乾電池



(2 本) \* お試し用



リモコンケース

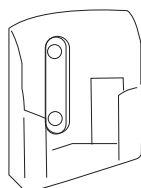

リモコン  
取り付け用木ネジ



(2 本)

# 器具の取り付け方

＊安全のため、壁スイッチなどの主電源を切り、器具の取り付けをおこなってください。


## 準備

### 天井に付いている配線器具を確認する

天井に右図のような器具が取り付けられています。  
場合取り付けができます。

これ以外の特殊な引掛シーリングには  
取り付けできません。

販売店（工事店）にご相談ください。  
＊配線器具にガタつきや破損がないことを  
確認してください。

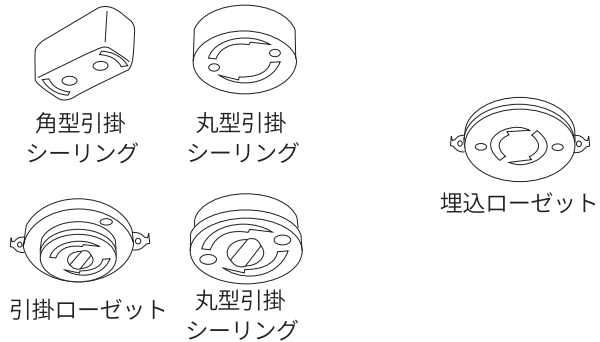


## 1

### 天井の配線器具にアダプタを取り付ける

アダプタの引掛金具を引掛シーリングに  
挿入し矢印方向に「カチッ」と音がするまで  
時計回りに回してください。


取り付け後、赤いボタンを押さずに  
反時計回りをして、外れないことを  
確認してください。

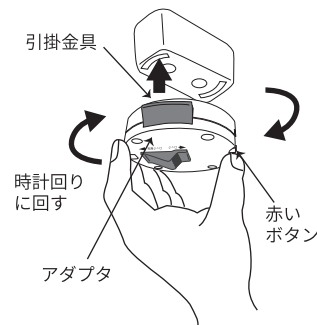


## 2

### 本体を押し上げて取り付ける

①コネクタを本体中央の丸穴より通し、  
アダプタに丸穴を合わせ、必ず  
「カチッ」と音がするまで本体を  
天井に押し上げて取り付ける。

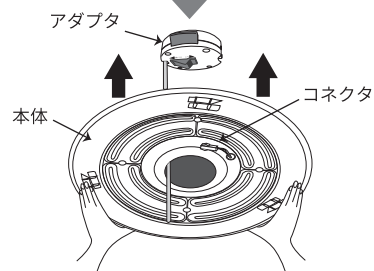


②本体をさらに強く押し上げる。

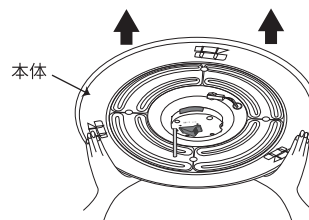

### チェック1

本体が天井に押し上がったなら  
必ず右図を参照し、適切な  
ツメが本体に掛かっていることを  
確認する。

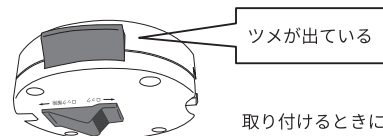

取り付けるときに  
「カチッ」と  
一度音がする。

# 器具の取り付け方



## 注意

●落下のおそれあり

取り付けが不完全な場合、落下によるケガの原因となります。

3


### チェック2

解除レバーを「カチッ」と音がするまでグリーン矢印方向へ押すとロックされ、ツメが固定されます。

解除レバー

グリーン矢印


ロック  
ロック解除  
青い矢印

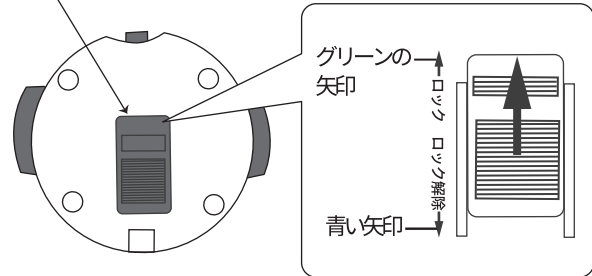

## 電源を接続する

①アダプタ側コネクタを本体側コネクタに確実に差し込んでください。


★の部分を押さえずに、アダプタ側コネクタを引っ張り抜けないことを確認してください。

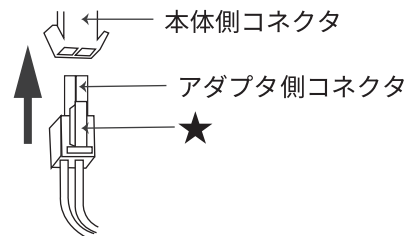

4

②コネクタ接続コードを本体のフックに収めます。

コネクタ接続コードは垂れ下がったり、引っ張りすぎないように取り付けを行ってください。

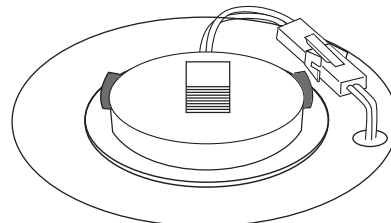

## 注意

●コネクタは確実に差し込む。コネクタを本体のフックに収める。

接触不良による発熱や焼損の原因となります。


●接続コードに張力が加わらないように使用する。

器具落下の原因となります。

5

## カバーを取り付ける

カバーを持ち上げ、パチンと音がするまでカバーを時計回りに回してください。カバー取り付け時に本体が回転してしまう場合は、本体の取り付けが不十分です。「(P.4-2) 本体を押し上げて取り付ける」に従って、本体の取り付けを確認してください。

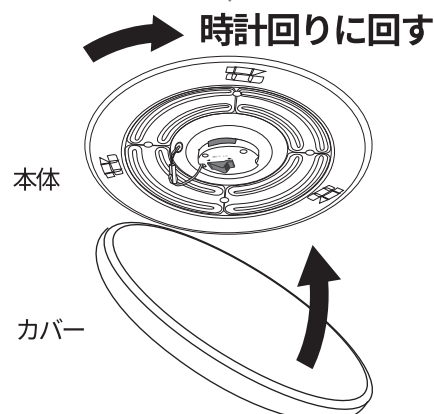

# 器具の取り外し方

\* 安全のため、壁スイッチなどの主電源を切り、本体が冷めてからおこなってください。

1

## カバーを外す


カバーを反時計回りに回し、外してください。



### 注意

カバーは無理に外さないでください。  
カバーの割れ、落下によるけがの原因となります。

反時計回りに回す

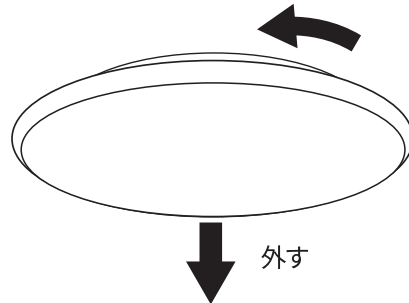


外す

2

## 電源を外す

右図のようにコネクタの矢印部分を  
押しながらコネクタを引き抜いてください。

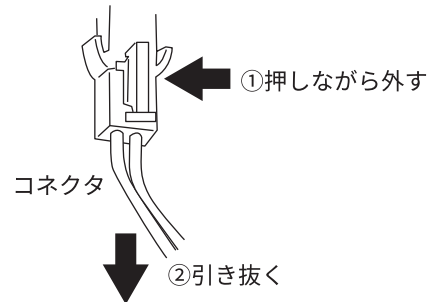

①押しながら外す

コネクタ

②引き抜く

3

## 本体を外す

解除レバーを「カチッ」と音がするまで、  
青い矢印方向へ押すと、アダプタのツメの  
ロックが解除され、本体が外れます。



### 注意

必ず本体を持って外してください。  
本体の落下のおそれがあります。

解除レバー

ツメ

緑色の  
矢印

ロック  
ロック解除

青い矢印

4

## アダプタを外す


アダプタの赤いボタンを押しながら  
矢印方向に回してください。



### 注意

赤いボタンを押さずに回すと  
引掛シーリングが破損します。

②反時計回りに回す

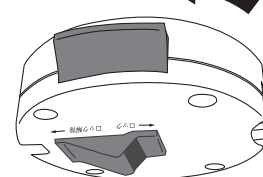

①赤いボタンを  
押しながら

# リモコンの操作方法

## リモコンの名称と操作方法

リモコンの送信部を本体に向けて、リモコンの各ボタンを押すことにより、次のように点灯状態が切り替わります。

**白色ボタン**  
色温度を1段階白色に変更

**電源ボタン**  
ランプを点灯 / 消灯

**調光ボタン：暗**  
明るさを1段階ダウン

**全灯ボタン**  
100%の明るさで点灯

**CH (CH1/CH2) ボタン**  
ボタン長押し(2秒以上)で  
チャンネル変更  
(2台分けて使用する場合)  
「ピッ」と音がすると変更を設定


**タイマーボタン**  
1 回押し「ピッ」で設定 10 分後に消灯  
2 回押し「ピピッ」で設定 30 分後に消灯  
3 回押し「ピーッ」と音がすると設定解除  
タイマーボタン以外のボタンを押しても  
タイマー設定解除されます。  
\* 操作は、最初の「ピッ」音が鳴ってから  
5 秒以内に行ってください。

**調光ボタン：明**  
明るさを1段階アップ(10段階)

**暖色ボタン**  
色温度を1段階暖色に変更(11段階)

**常夜灯ボタン**  
常夜灯が点灯  
\* 本器具の常夜灯は、節電モードとして  
30分で消灯します。  
30分以上常夜灯をご使用いただく  
際には、常夜灯点灯後、リモコンにて  
タイマー設定を解除してください。  
(常夜灯を点灯するたびに必要です)  
\* 30分以上の常時点灯方法  
常夜灯点灯→タイマーボタン3回短押し  
でタイマー解除

**好みメモリーボタン**  
好みの明るさでボタンを長押し(2秒以上)  
「ピッ」と音がなると設定完了  
次回よりボタンを押すと設定した明るさで点灯  
(出荷時は全灯の約50%の明るさで  
設定されています)

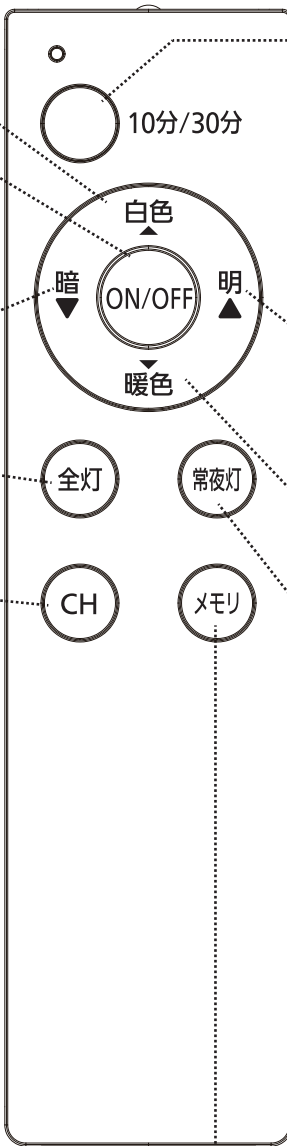

# 故障かな？と思ったら。

「ジー」という音が聞こえる

- 本製品を調光使用中の際に、まれに「ジー」という音が聞こえる場合があります。これは調光時の電流の変化に応じて発生する音であり、異常ではありません。

「ピシ・ピシ」「ポツ・ポツ」という音が聞こえる

- 点灯中や消灯直後、カバー等のプラスチックの伸縮により、「ピシ・ピシ」「ポツ・ポツ」という摩擦音が生じることがあります。

雑音が入ったり、リモコンを操作しても作動しない

- 機器の近くでラジオや赤外線リモコン方式の電気機器を使用されますと、雑音が入ったり、リモコンを操作しても作動しないことがあります。ラジオや赤外線リモコン方式の電気機器から離してご使用ください。
- リモコンのCHボタンを短押ししてください。

乾電池を入れても作動しない

- ニッカド電池などの充電式乾電池は使用できません。
- 乾電池は、新しい単4形乾電池をご使用ください。
- 乾電池の⊕と⊖の極性を正しく入れてください。

## ご使用上に関するお知らせ

この症状は故障ではありません。

- 点灯中や消灯直後、プラスチックの伸縮によるきしみ音が照明器具から発生することがあります。
- 非常に短い停電があると、点灯状態が変わる場合があります。
- LED素子にはバラツキがあるため、同一型番・品番でも製品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- LED光源は交換できません。
- テレビやラジオの近くで使用する場合、雑音が入ることがあります。

## 愛情点検

長年ご使用の場合は商品の自主点検をお勧めします。



こんな症状はありませんか？

- スイッチを入れても、ときどき点灯しないことがある。
- 本体や配線部分を動かすと点滅する。
- こげくさい臭いがする
- 点灯時に漏電ブレーカーが動作することがある。
- 器具取り付け部に変形、ガタツキ、ゆるみなどがある。

ご使用を中止してください

このような症状がある場合は、故障や事故防止のため、ただちに電源を切り、ご使用を中止し、販売店もしくは発売元にお問い合わせください。

## 保証書

|        |                                 |   |   |
|--------|---------------------------------|---|---|
| 品名     |                                 |   |   |
| 保証期間   | 本体、LED器具の点灯装置 5年<br>カバー、リモコン 1年 |   |   |
| お買い上げ日 | 年                               | 月 | 日 |
| お客様ご住所 | 〒<br>_____<br>_____             |   |   |
| TEL    | _____                           |   |   |
| お名前    | フリガナ<br>_____<br>_____<br>様     |   |   |
| 販売店印   | _____<br>_____<br>_____<br>印    |   |   |

### ■保証の内容

本書は取扱説明書の注意書による正常なご使用で、保証期間中に故障した場合に、本書記載内容にて無料修理をさせていただきます。保証期間中に故障が発生した時には、本書と商品をご持参のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

### ■保証について

電池などの消耗品は対象外とさせていただきます。24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、保証期間の半分の期間とします。取扱説明書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。

### ■保証の免責事項

- 1.保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
  - (イ)誤ったご使用や不当な修理・改造で生じた故障、損傷
  - (ロ)お買い上げ後の落下や輸送などで生じた故障、損傷
  - (ハ)火災、天災地変(地震、風水害、落雷など)、塩害、虫害、ガス害、異常電圧で生じた故障、損傷
  - (ニ)本書のご提示がない場合
  - (ホ)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句が書きかえられた場合
  - (ヘ)一般家庭以外(たとえば業務用の車両、船舶などに搭載)に使用された場合の故障、損傷
  - (ト)ご使用による器具のキズ、汚れ、および自然劣化
  - (チ)各部材の経時変化による外観の劣化やそれに伴う照明機能低下
- 2.本書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan

＜発売元＞  
因幡電機産業株式会社  
〒550-0012  
大阪市西区立売堀4-11-14  
TEL 06-4391-1990  
<https://www.inaba.co.jp/jappy/>

