





施工説明書

ライティングダクト本体の取付方法

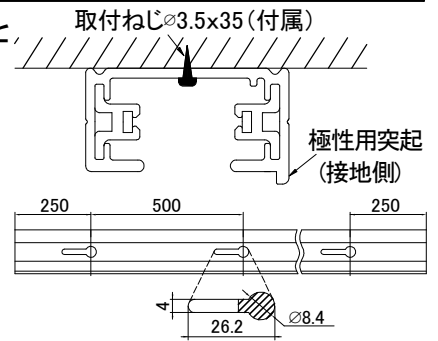

- 直付の場合:取付ねじ(付属の3.5x35)を使用して天井面の野縁などにしっかりと取り付けてください。
取付穴は端部から250mm、取付穴同士は500mmです。
取付穴の中央部(右図参照)ではねじ止めできません。
- パイプ吊の場合:別売のジョインターハンガー(JLD-0283W、JLD-0283K)、伸縮パイプ吊具(JLD-0316W、JLD-0316K)をご使用ください。
伸縮パイプ吊具の間隔は1mが標準です。
最大間隔は1.5mです。



⚠ 警告 (発熱、焼損、火災、感電、落下の原因となります)

 禁止	<ul style="list-style-type: none"> ●製品の分解、改造は絶対におこなわない ●定格電圧・定格電流を超えて、施工・使用しない ●屋内専用です、次の場所などで使用しない <ul style="list-style-type: none"> ・振動のある場所 ・湿気の多い場所や雨の吹込みなど水のかかるおそれがある場所 ・油などの付着しやすい場所 ・腐食性ガスの発生する場所 	 禁止	<ul style="list-style-type: none"> ●適合する接続部品、照明器具以外は取り付けない ●エアコンの風が直接当たるなど急激な温度変化で結露が生じるおそれのある場所などでは使用しない
		 指示	<ul style="list-style-type: none"> ●この製品は、電機設備技術基準(省令)及び内線規程に従い施工する ●施工の際は必ず電源を切ってからおこなう ●周囲温度が5℃～35℃の範囲で使用する

⚠ 注意 (発熱、焼損、火災、感電、落下の原因となります)

 禁止	<ul style="list-style-type: none"> ●天井取付専用です、壁面や傾斜天井には施工しない ●接続部品(フィードインキャップ、ジョインター等)を取り付けたライティングダクト本体を取り付ける場合は接続部品に無理な力を加えない ●ライティングダクト本体は造営材を貫通して施設しない 	 指示	<ul style="list-style-type: none"> ●使用する照明器具などの質量に十分耐えるよう取付部の強度を確保する ●ライティングダクト本体の切断は手のこを使用し、開口部を下向きにして切断し、バリ、切粉などを取り除く ●ライティングダクトに取り付けた照明器具はライティングダクトの本体温度が65℃以下で使用する <ul style="list-style-type: none"> ・照明器具からの輻射熱によりライティングダクト本体の表面および内部が加熱され故障の原因になります ●終端部には、必ずエンドキャップ(JLD-0232W、JLD-0232K)(別売)を取り付ける