

表示器安全上のご注意

施工店様へ

- この説明書をよくお読みの上、正しく施工してください
- 有資格者以外の電気工事は、法律で禁止されていますので絶対に行わないでください
- 施工完了後にこの説明書を取扱者様へお渡しください

安全上のご注意

AEMグラファーをお使いになるご家庭で、人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な事項を記載していますので必ずお守りください



警告

「死亡や負傷」を負うおそれがある内容です



必ず守る

施工・点検時には主幹ブレーカを必ずオフにしてから作業を行ってください  
(電源が入ったままの施工は感電・火災・故障の原因となります)



禁止

分解・改造をしないでください  
(感電・火災・故障の原因となります)

濡らさないでください。また濡れた手で触らないでください  
(感電・火災・故障の原因となります)

火を近づけないでください  
(タバコ・ローソク・ドライヤーなどの近づけると火災や変形の原因となります)

シンナー、ベンゼンなどをつけない  
(洗剤などを使用すると、表面を溶かす事があります)

風呂場など湿気の多い場所には絶対に設置しないでください  
(感電・火災・故障の原因となります)

表示器の通気孔をふさぐような設置はしないでください  
(熱がこもり火災・故障の原因となります)



注意

「損害を負うことや、財産の損害」が発生する恐れがある内容です



必ず守る

表示器の取り付け穴は指定の寸法で開けてください  
(大きい場合は壁と表示器に隙間ができます)

AC100V電源線は、指定した電線の被覆の剥きしろを守ってください  
(剥きすぎによる導体の露出や剥き不足による抜けが感電事故の原因になります)

AC100V電源線はコネクタの挿入解除ボタンを押しながら奥まで押し込んで  
接続してください  
(接続が不完全の場合は抜ける危険があります)


専用ケーブルを使用の際、両端にEMIコア(表示器に付属)を入れ、専用ケーブル  
を2回巻きして取り付けてください  
(製品性能を維持できません)

コネクタは確実に接続してください  
(接続が不完全ですと表示できません)

専用ケーブル配線時には、コネクタに破損、断線がないようにしてください  
(製品性能を維持できません)

## AEMモニターの取付


### 設置条件

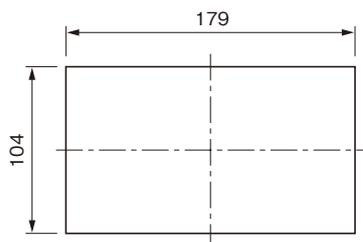

- ・リビング、キッチンなどの壁面設置を基本とします。
- ・AEMモニター用ケーブルは15mです。  
専用分電盤に内蔵されている電力計測ユニットからの配線となりますので届く範囲に本体を設置してください。
- ・左記の寸法または付属の型紙で寸法取りして、壁に取付穴を開けてください。

### 施工手順

#### 【施工図】

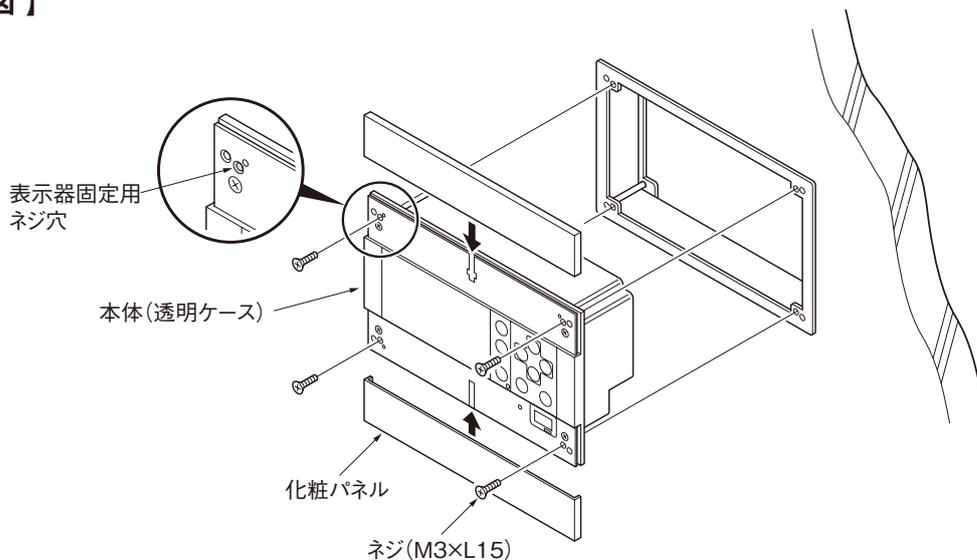


#### ⚠ 表示器用分岐ブレーカを「切」にしてください。

表示器を取り付ける場所に専用ケーブルとAC100V電源線が配線されている事を確認してください。  
また、透明ケースの保護フィルムは剥がさないで下さい。

#### 【施工手順】

- ① 下図に従い、付属のネジ（M3×L40 4本）で取付金属と取付フレームを締め付けてください。
- ② 表示器の化粧パネルは上または下方向にスライドさせて外してください。  
途中でストッパーがありますので、化粧パネルを少し持ち上げてスライドさせてください。

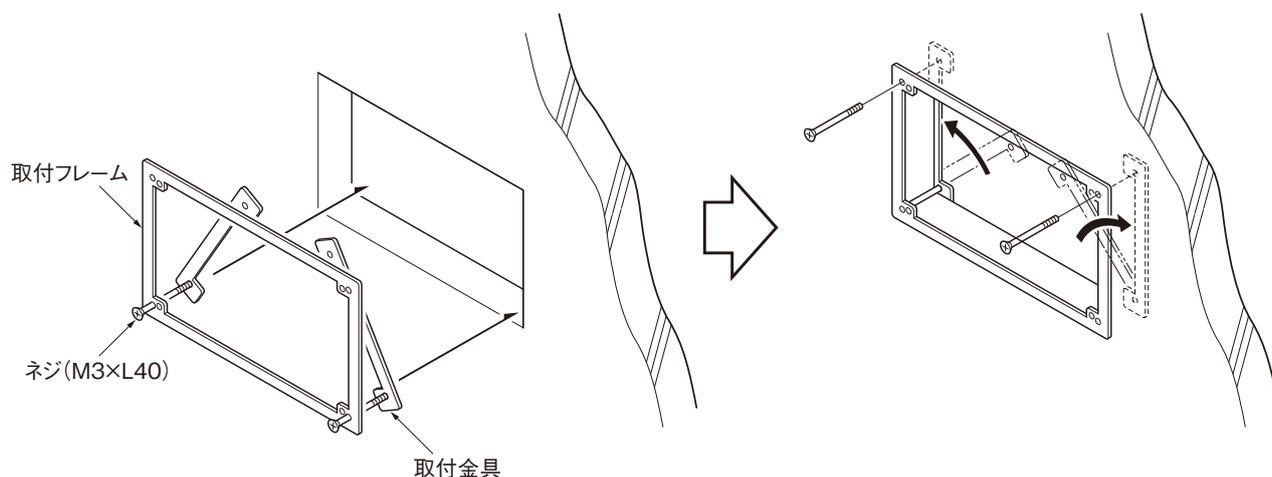

#### ⚠ ネジは強く締め付けしないで下さい。壁や取付金具の変形の原因になります。