

LED照明器具 / 直管 1 灯タイプ (屋内用)

品番 J401T

この度は、当社 直管型 LED ランプ用照明器具をお買い上げ頂きありがとうございました。

ご使用に際しては、この説明書をよくお読みのうえ正しくご使用ください。

この取扱説明書は工事終了後、照明設備を保守管理される方にお渡しください。

器具の施工には電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店に依頼してください。

[安全上の注意]



警告

- 施工は取扱説明書にしたがい確実にこなしてください。施工に不備があると落下、火災、感電、けがの原因になります。
- 器具を改造しないでください。火災、感電の原因になります。
- 布や紙などの燃えやすいもので覆わないでください。火災の原因になります。
- 器具の隙間や放熱穴に金属類や燃えやすいものを差し込まないでください。火災、感電の原因になります。
- ランプ交換やお手入れの際には、必ず電源を切ってください。電源を切らないと、感電の原因になります。
- ランプ交換の際には、本体表示および取扱説明書にしたがって指定されたランプをご使用ください。
指定以外のランプを使用すると、火災の原因になります。
蛍光灯は絶対に使用しないでください。
- 万一、煙が出る、変な臭いがするなどの異常を感じた場合は、すぐに電源を切ってください。
異常状態のままで使用すると、火災、感電の原因になります。販売店または弊社にご相談ください。

注意

- 表示された電源電圧以外の電圧で使用しないでください。火災、感電の原因になります。
- 使用地域の周波数（50Hz または 60Hz）以外のものを使用しないでください。過電流による火災の原因になります。
- 調光器のついている回路では使用しないでください。故障、火災の原因になります。
- 腐食性ガス・粉じんの影響を受ける場所、振動のある場所では使用しないでください。落下、火災、感電の原因になります。
- 周囲温度は、5～35℃以外では使用しないでください。ちらつきや短寿命の原因になります。
- 屋外や湿気の多い場所では使用しないでください。火災、感電の原因になります。
- 点灯中または消灯直後のランプおよび器具は高温になっておりますので、さわらないでください。やけどの原因になります。
- お手入れの際は、直接水洗いしたり、スプレー式洗剤などを直接かけないでください。火災、感電の原因になります。
- ストープなど温度の高くなるものを器具の真下に置かないでください。故障、火災の原因になります。


各部の名称

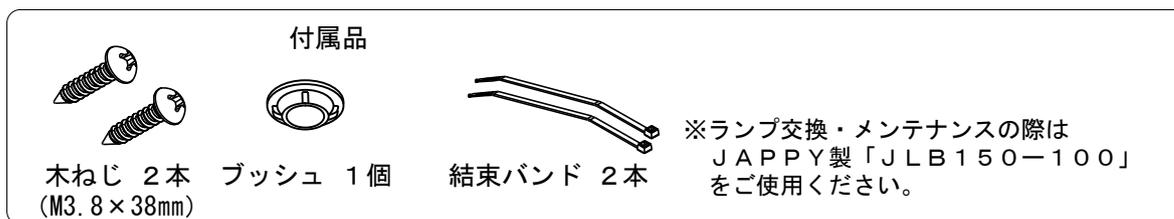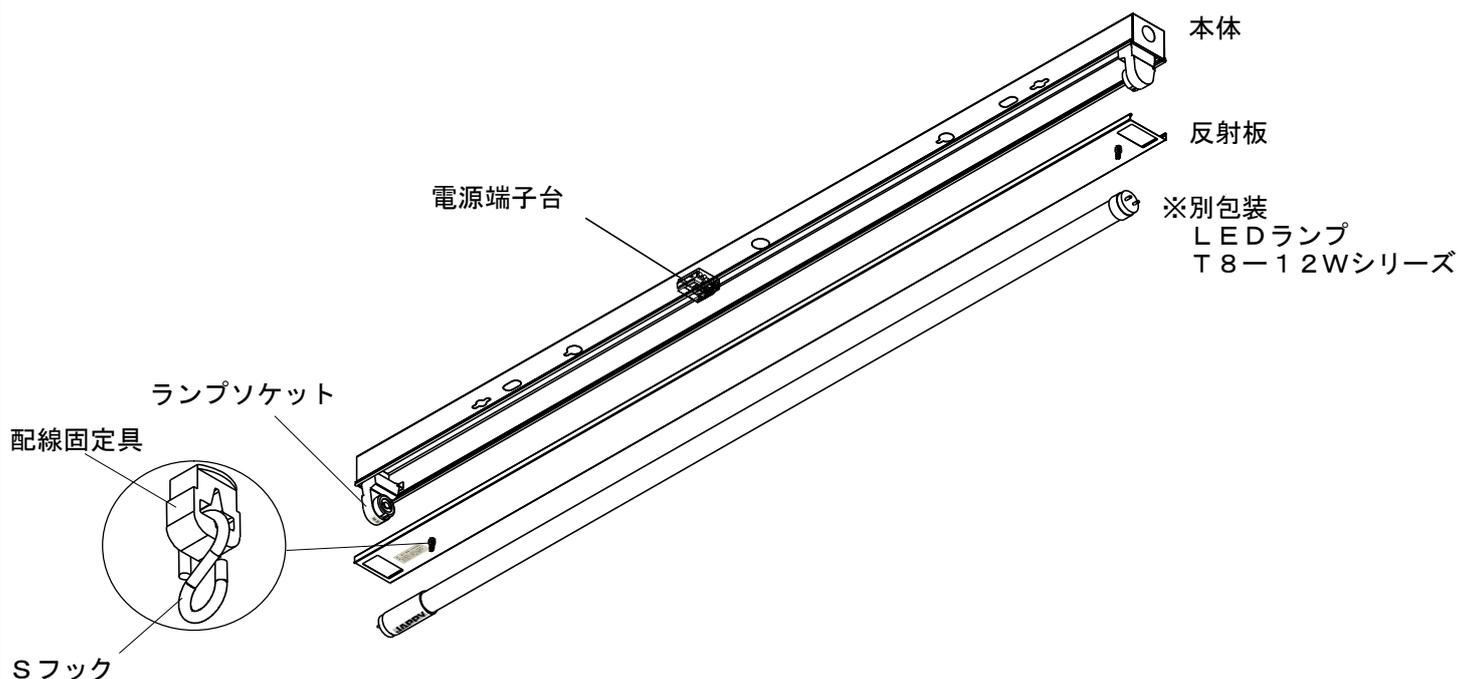

定格・仕様

| | |
|----------|---|
| 品番 | J401T |
| 定格周波数 | 50Hz / 60Hz |
| 定格電圧 | AC100V~240V |
| 定格消費電力 | 12W |
| 適合LEDランプ | T8-12W30、T8-12W40、T8-12W50、T8-12W65 (メーカー: JAPPY) |
| 適合結束バンド | JLB150-100 (メーカー: JAPPY) |
| 使用周囲温度 | 5~35℃ (但し結露が無いこと) |
| 使用周囲湿度 | 25~80%RH |
| 寸法 | W1251mm × D58mm × H82.6mm |
| 質量 | 約0.9kg (器具のみ) |

取り付け手順



警告

器具重量に耐えるところに取付けてください。
器具、ランプの取り付けに不備があると落下、感電、火災、けがの原因になります。



1. 本体の取り付け

本体にランプソケットを取り付けてください。(本体のツメにランプソケットの溝を合わせてスライドさせる)

電源線を電源穴に通した後、木ねじ等で取付けてください。

取り付け用部材は別途、ご用意ください。

※図は木ねじでの取付例

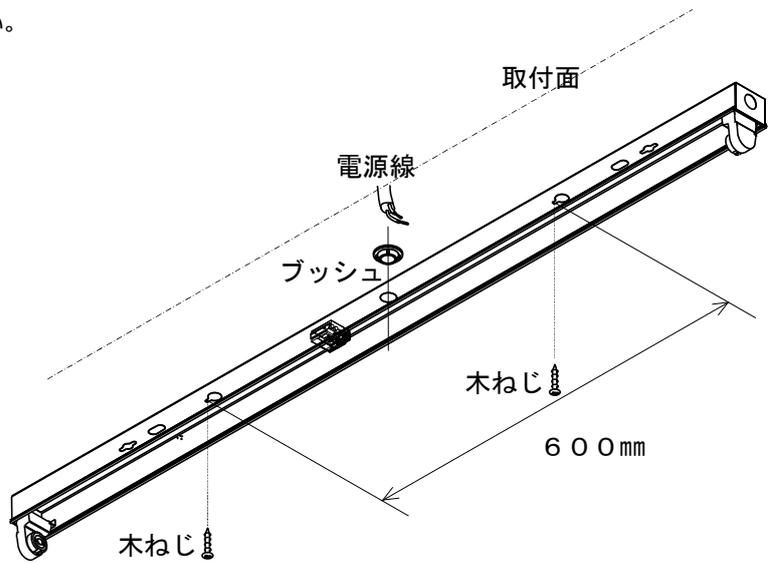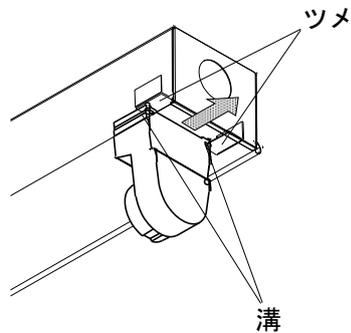


内部配線図

2. 電源線の接続

電源端子台の表示に従って電源線を接続してください。


| | |
|------|---------------------|
| 適合電線 | φ1.6・φ2.0 Cu単線専用 |
| 剥き長 | 14 mm |

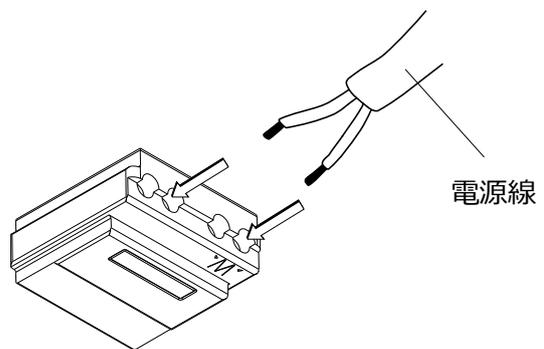

取り付け手順

3. 反射板の取り付け




【給電側】表示のあるランプソケット側と【警告】表示のある反射板側との向きを合わせてください。
反射板の曲げ部を本体の曲げ部に端から端までしっかりかみ合わせて固定してください。

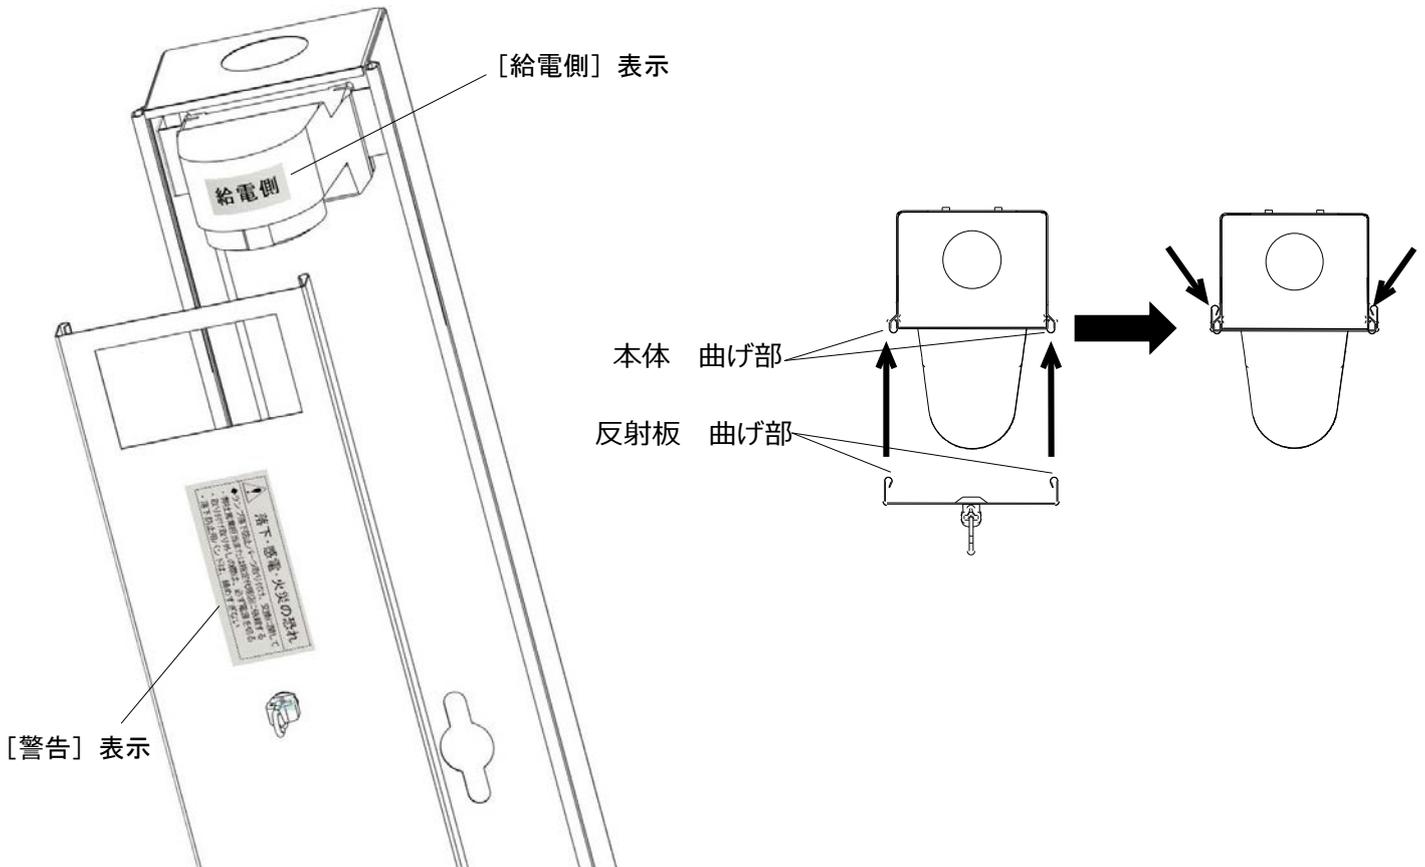

4. 結束バンドの仮締め (左右2か所)

Sフック内に結束バンドをさしてください。
LEDランプが通るように、大きい輪を作ってください。

**LEDランプの落下防止のためです、
結束バンドは必ず取り付けてください。**

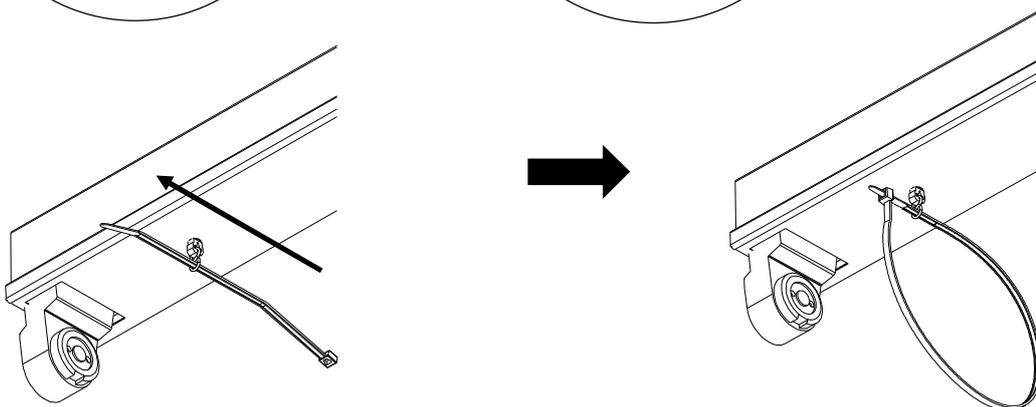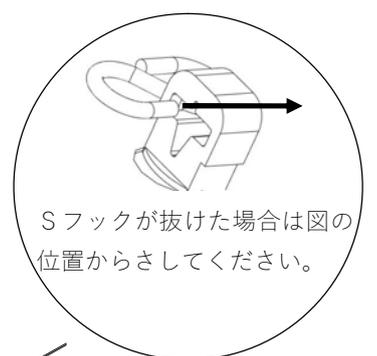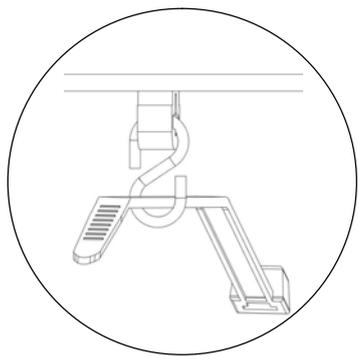


取り付け手順

⚠ 蛍光灯は絶対に使用しないでください。

5. ランプの取り付け


ランプソケット [給電側] 表示と反射板 [警告] 表示に、LEDランプの [JAPPY] 表示側を合わせてください。
(逆向きに取り付けると、点灯しません)

結束バンドの輪を通して片方のランプソケットの穴にランプの口金を入れ、そのままソケットを押し込み、その間に反対側の結束バンドの輪を通して、ランプソケットの穴にランプ口金を入れてください。

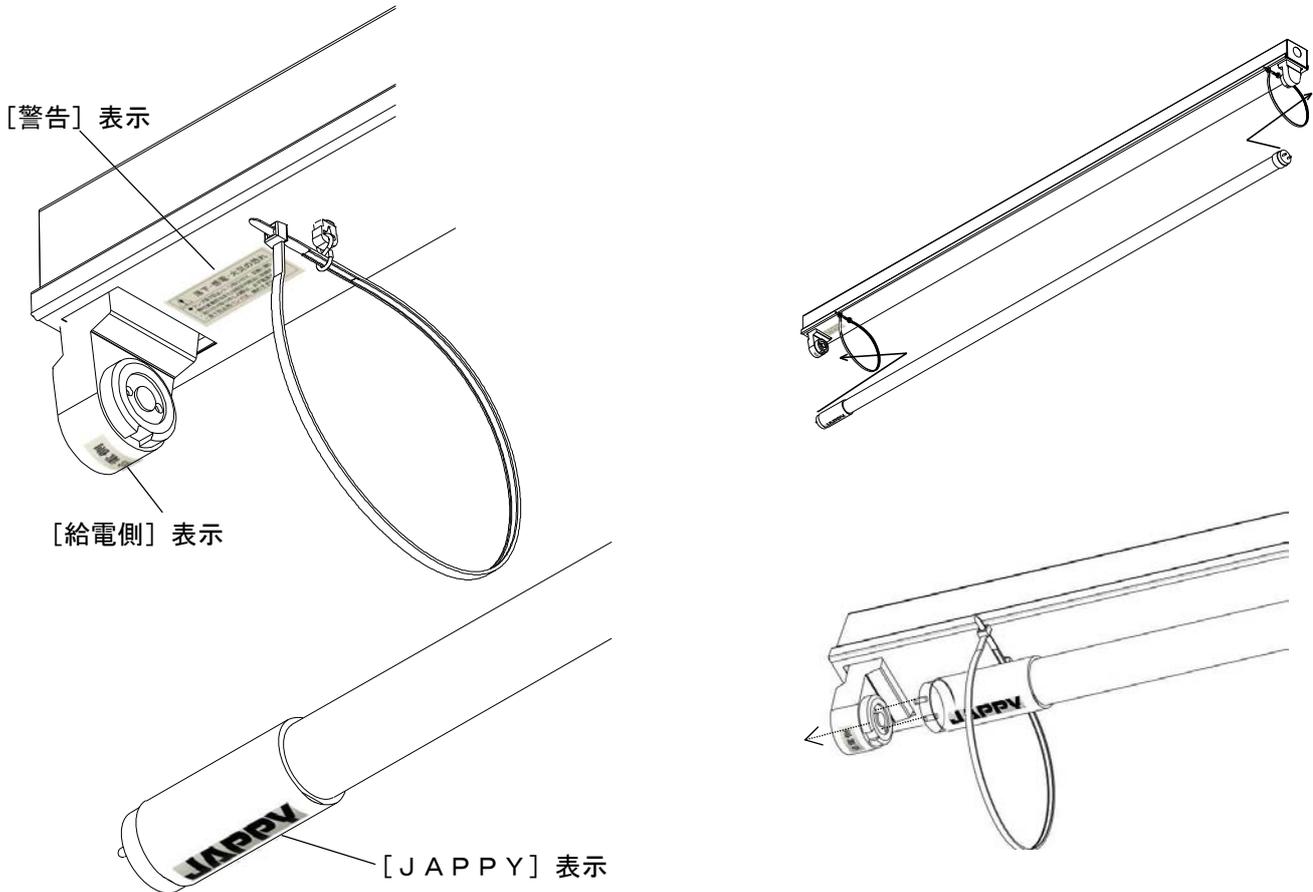

6. 結束バンドの本締め (左右2か所)

結束バンドの輪をLEDランプの外径まで締めてください。
結束バンドの余分な先端部分を切断してください。

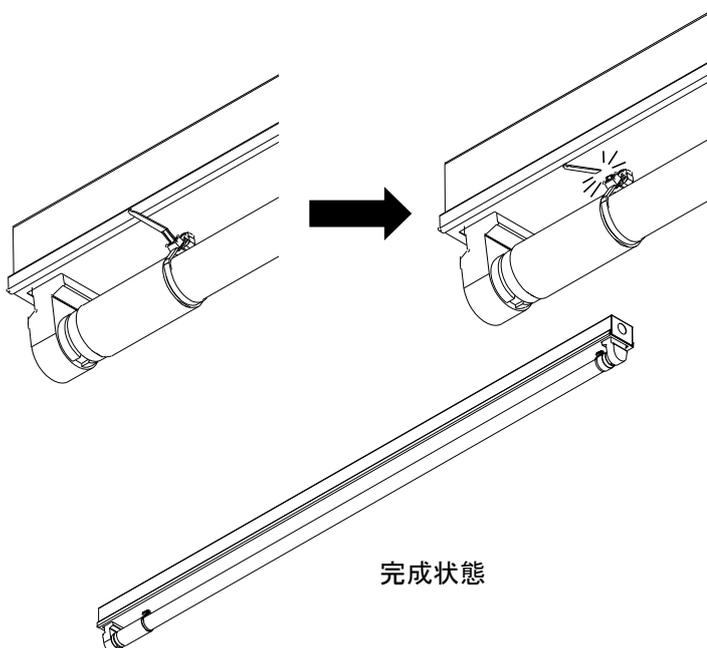

⚠ ランプがたわまないよう、結束バンドの締めすぎには注意してください。



■保証とアフターサービス

JAPPY LED照明器具 保証書

| | | |
|-------------|-------|---------------|
| 品番 | | |
| ★お名前 お客様 | お名前 | ふりがな |
| | 様 | |
| ★お住所 お客様 | 住所 | |
| | 電話 | |
| ★お保証 期間 | 1年 | ★お買い上げ日 |
| | | □□□□年□□月□□日から |
| ★お販売 店 | 住所・店名 | |
| | 電話 | |

本書は、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書による正常なご使用で、保証期間中に故障した場合に、本書記載内容にて無料修理をさせていただきますことをお約束するものです。

保証期間中に故障が発生した時には、本書と商品をご持参のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

★印欄に記入がない場合は有効とはなりませんので、必ず記入の有無をご確認ください。本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとで無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

個人情報情報の取扱いについて

1. 本書にご記入いただいた住所などの情報は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
2. 修理のために、弊社から修理を委託している保守会社などに必要なお客様の情報を預託する場合がございますが、個人情報保護法および弊社と同様の個人情報保護規定を遵守させますので、ご了承ください。

■保証について

- ・取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。

■修理を依頼される時

- ・保証期間中は、保証書を添えてお買い上げの販売店までご持参ください。
- ・保証期間を過ぎている時はお買い上げの販売店にご相談ください。
- ・アフターサービスについてご不明な点並びに修理に関するご相談は、お買い上げの販売店に問い合わせください。
- ・その際は器具の品番、お買い上げ時期をお忘れなくお知らせください。

■保証の免責事項

1. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 誤ったご使用や不当な修理・改造で生じた故障、損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の落下や輸送などで生じた故障、損傷。
 - (ハ) 火災、大災地変(地震、風水害、落雷など)、塩害、虫害、ガス害、異常電圧で生じた故障、損傷。
 - (ニ) 本書のご提示がない場合。
 - (ホ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句が書きかえられた場合。
 - (ヘ) 業務用の車両、船舶などに使用された場合の故障、損傷。
 - (ト) ご使用による器具のキズ、汚れ、および自然劣化。
 - (チ) 各部材の経時変化による外観の劣化やそれに伴う照明機能低下。
2. 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

■部品について

- ・修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
- ・補修用性能部品の保有期間
弊社は、照明器具の補修用性能部品を製造打ち切り後6年保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。補修用性能部品には、同等性能を有する代替品を含みます。

修理・お取り扱い・お手入れについて
ご不明な点はお買い上げの販売店へ
ご相談ください。

日本国内専用
Use only in Japan

この製品は、日本国内に設計されているため海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。
This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other country.
No servicing is available outside of Japan.

<発売元> 因幡電機産業株式会社

〒550-0012 大阪市西区立売堀4-11-14

TEL: 06-4391-1990 FAX: 06-4391-1753

<https://www.inaba.co.jp/jappy/>

●仕様変更により、ご利用の製品と内容が異なる場合があります。

●連絡先などは現在と異なる場合があります。

因幡電機産業(株)ホームページで現在の連絡先をご確認ください。

